


外形図


アラームセッタ

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

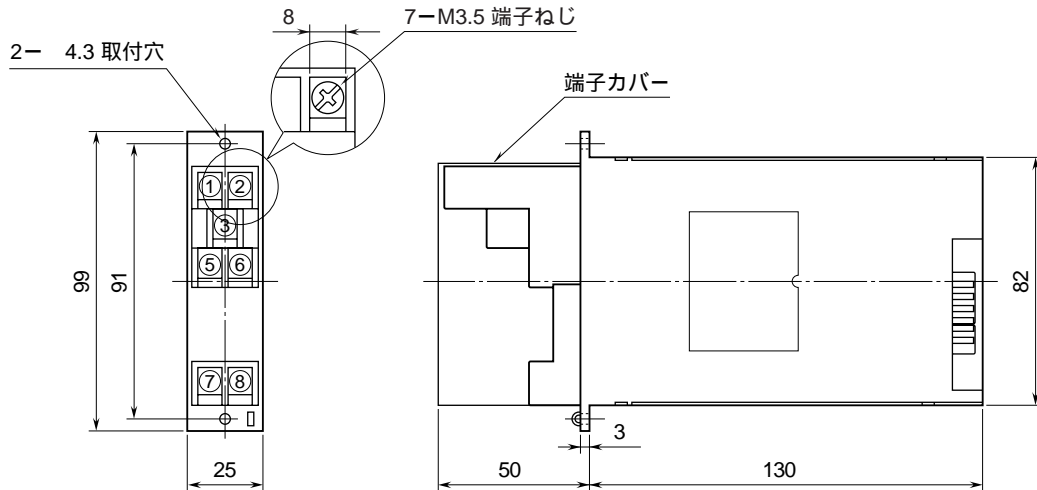

端子接続図

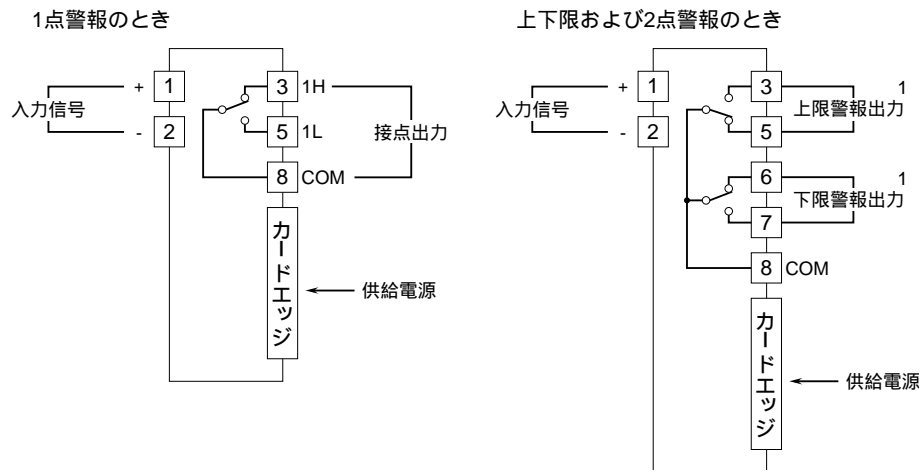

出力側の接点状態は形式コードによって異なります。
 1、2点警報の場合は上限が第1、下限が第2警報となります。
 図はコード“5”、“8”の停電時の接点状態です。