


| | | |
|---|--|-----------------------|
|  | <p>11SP 50 Hz 以上 スローパルス変換器</p> | <p>11・RACK</p> |
| <p>外形図</p> | | |

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

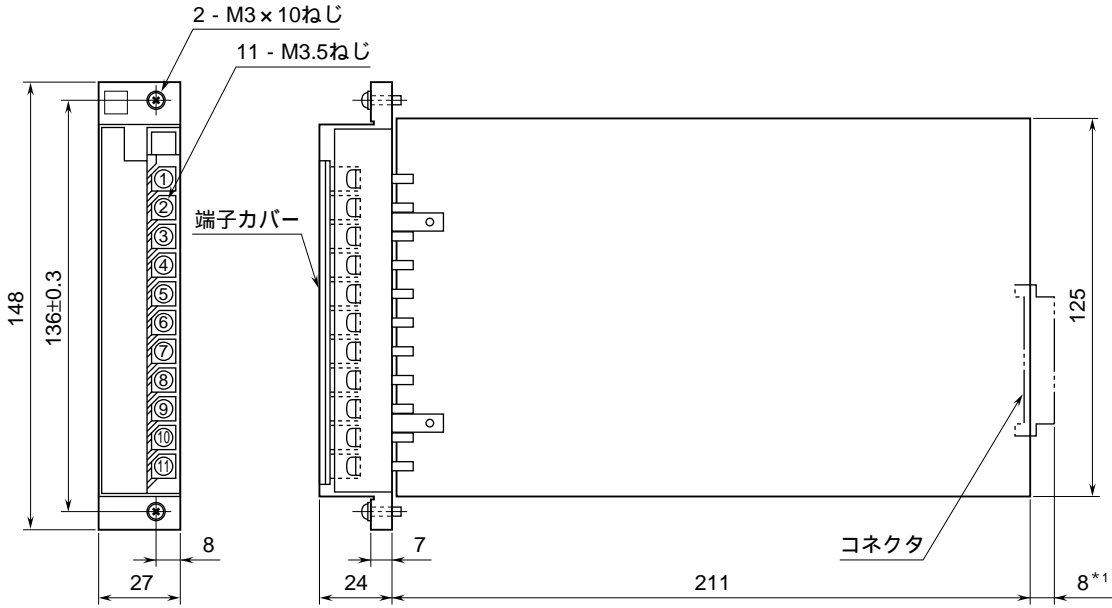

コネクタ付の場合は9、10、11番端子は付きません。
*1、コネクタ付の場合の寸法です。

端子接続図

