


外形図


雷サージエネルギー制限方式、高速形 (3 ns)
計装標準信号用避雷器

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

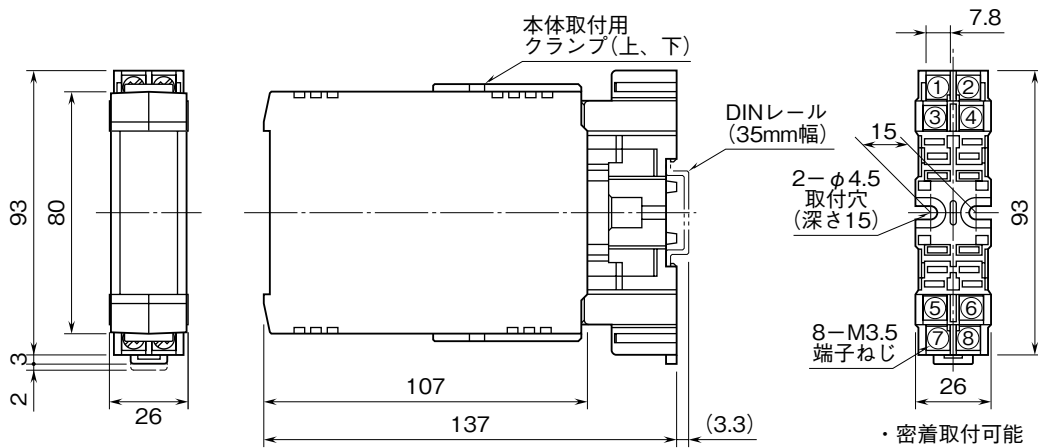

端子接続図

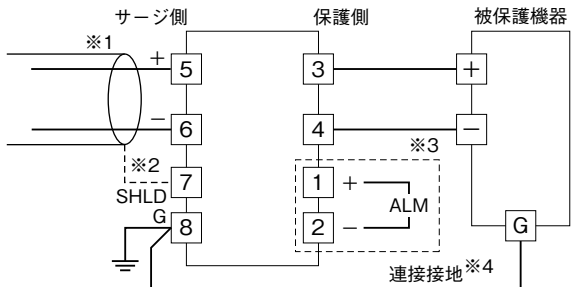

- ※1、本器には、電源のように電流容量の大きなものを接続しないで下さい (必ず1A以下の過電流制限機能付きをご使用下さい)。
- ※2、シールド線をフローティングされる場合は、[7]端子に接続して下さい。
- ※3、破線部は状態表示コードが「モニタランプ (警報出力付)」のときのみ付きます。
- ※4、必ず連接接地を施して下さい。被保護機器に接地端子がない場合は、本器のみ接地して下さい。

■警報出力接続例

