


外形図


数字設定、2点警報
アラームセッタ

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

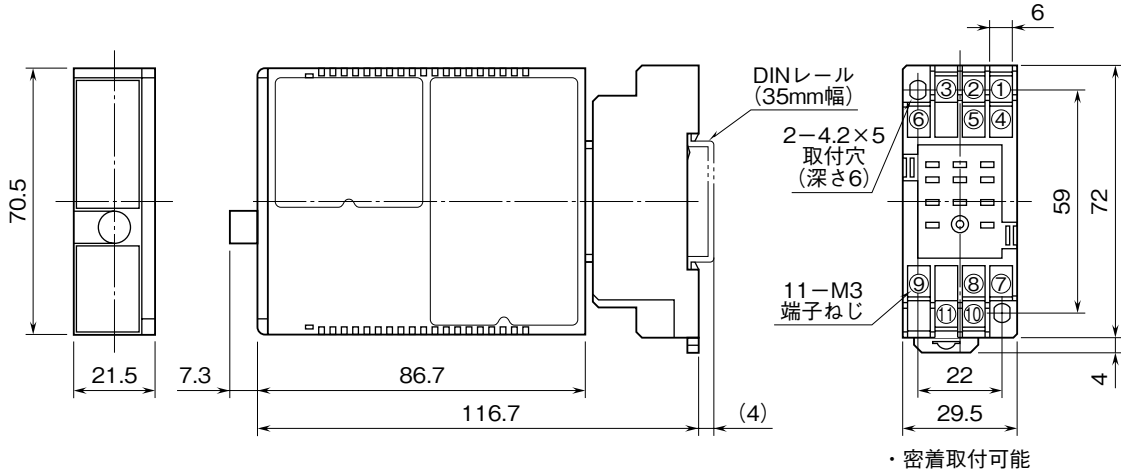


端子接続図

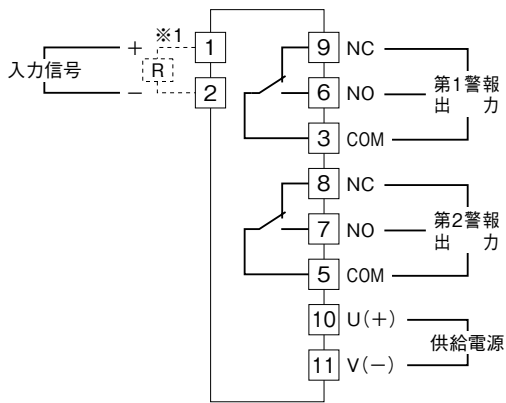

※1、電流入力時は入力抵抗器(R)が付きます。

端子番号図 (単位: mm)

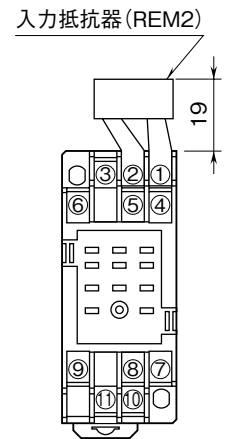

REM2は電流信号入力の際に付きます。