


# 外形図

## センサ信号用電空変換器 P・UNIT シリーズ

### 空気圧入力アラームセツタ

特記事項


### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

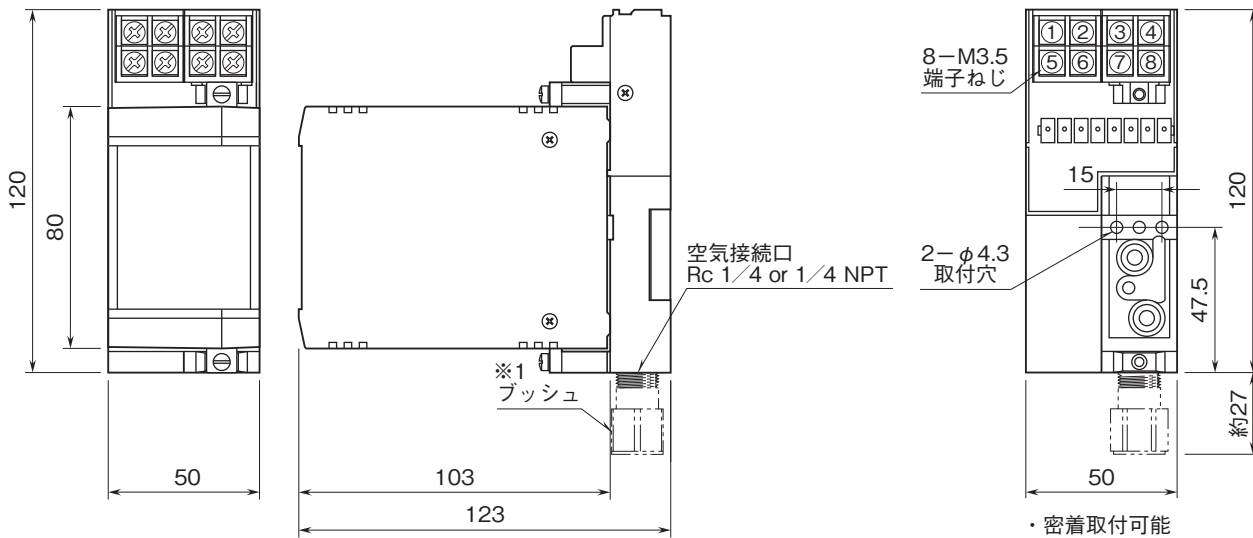

※1、ブッシュは1/4 NPTのときのみ付きます。


### 端子接続図

■1点警報のとき

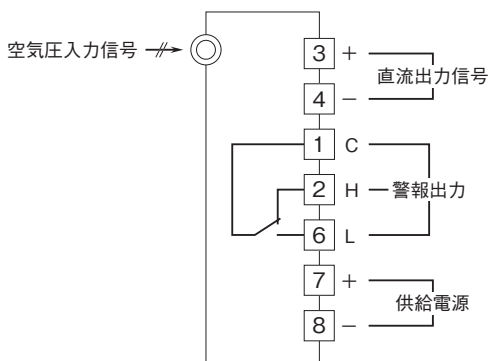

出力側の接点状態は形式コードによって異なります。

■上下限警報のとき

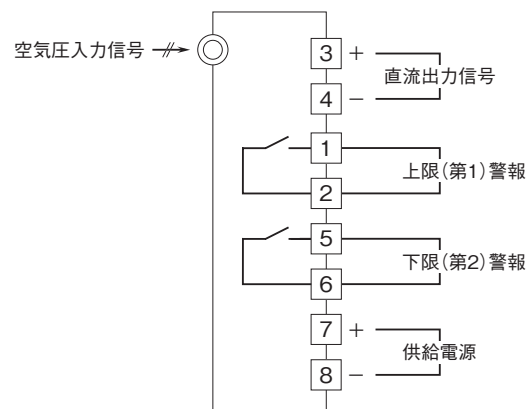

出力側の接点状態は形式コードによって異なります。