
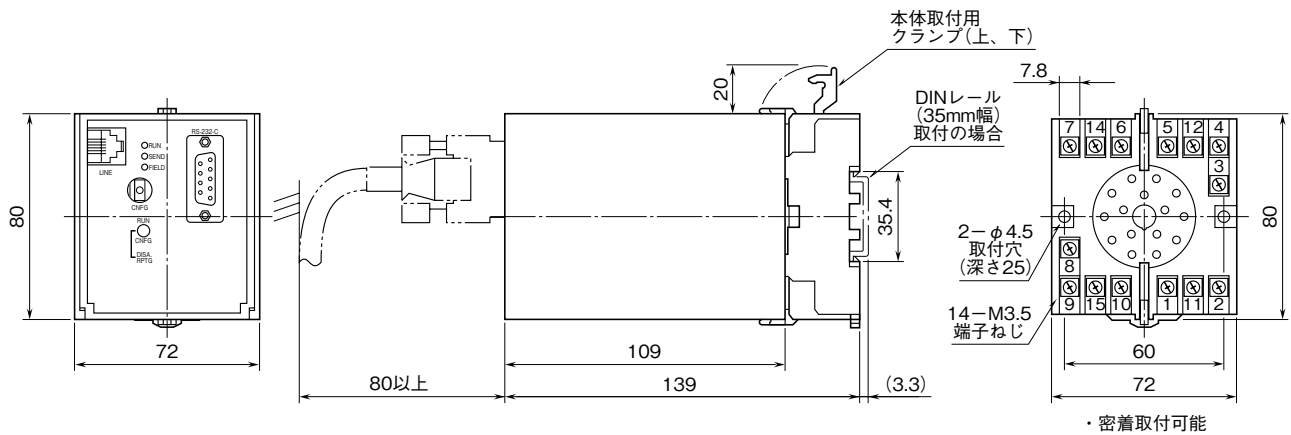



| | |
|---|--|
|  | <p>TL2F - PM1 フィールドロガーシリーズ 三菱電機 PLC A シリーズ、公衆回線用 FAX ロガー</p> |
| <p>外形図</p> | |

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)



端子接続図

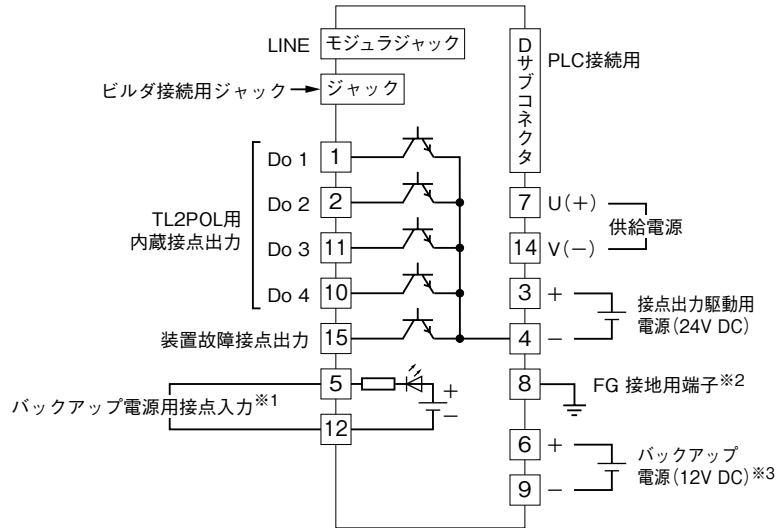

- ※1、M2電源時のみ有効になります。
UPSなどからバックアップ状態を示す信号を接点入力し、停電通報のトリガとします。
(R電源時は、供給電源状態から自動停電通報するため未実装)
- ※2、同一盤内に接地してください。
- ※3、R電源時のみ有効になります。