

	<h1>TL2W - PM1 フィールドロガーシリーズ</h1> <p>三菱電機 PLC A シリーズ、Ethernet 用 Web ロガー</p>
<h2>外形図</h2>	

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

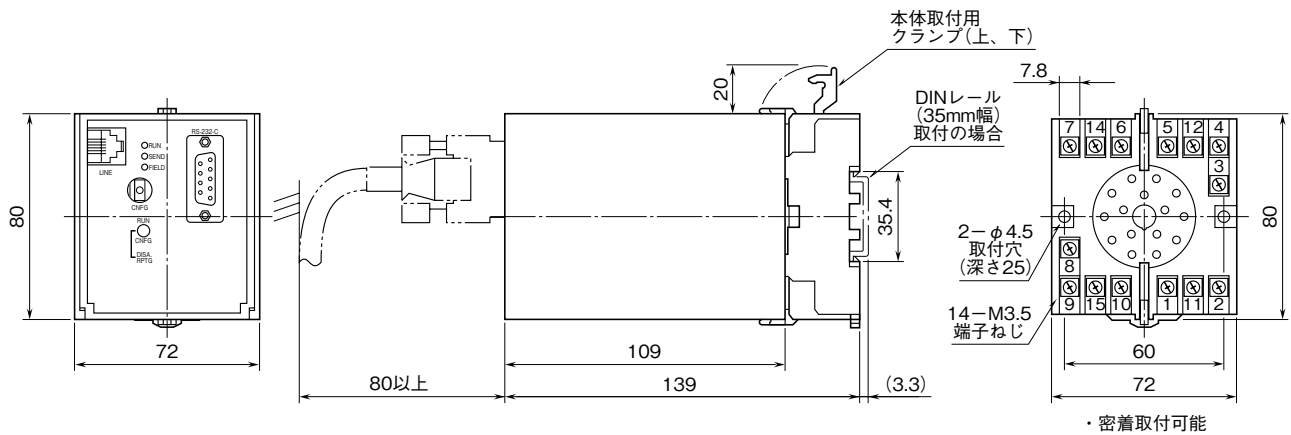

端子接続図

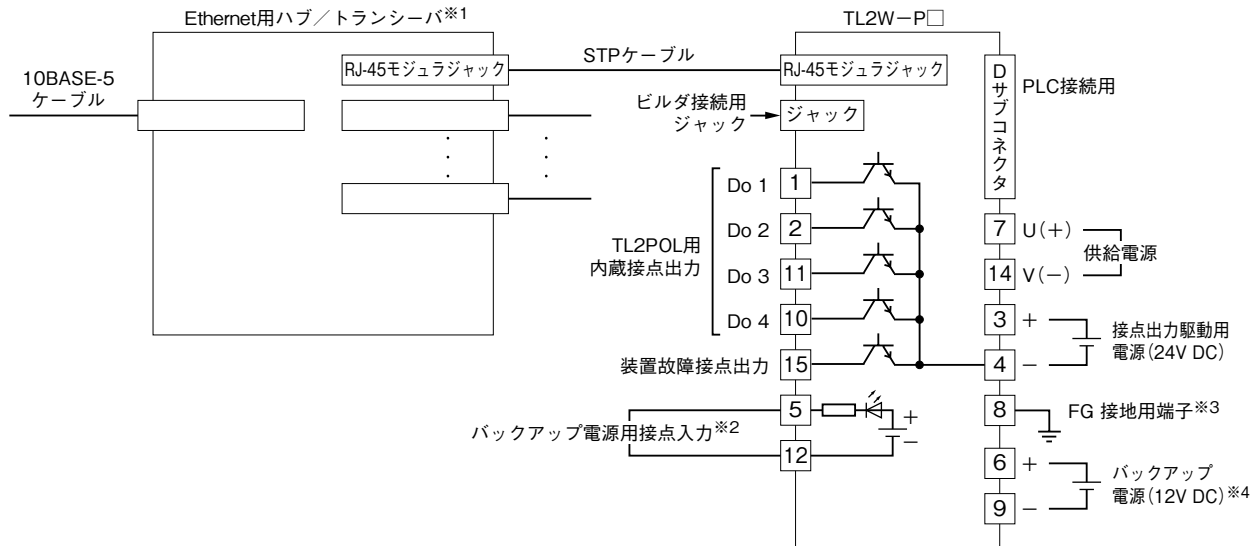

- ※1、Ethernetハブ/トランシーバと本器は同一盤内に実装してください。  
盤外への引出しには10BASE-5ケーブルを使用してください。
- ※2、M2電源時のみ有効となります。  
UPSなどからバックアップ状態を示す信号を接点入力し、停電通報のトリガとします。  
(R電源時は、供給電源状態から自動停電通報するため未実装)
- ※3、同一盤内に接地してください。
- ※4、R電源時のみ有効となります。