

**取扱説明書**

スルーカード

形式

18KBW

**ご使用いただく前に**

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

**■梱包内容を確認して下さい**


・スルーカード ..... 1台

**■形式を確認して下さい**

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

**■取扱説明書の記載内容について**

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

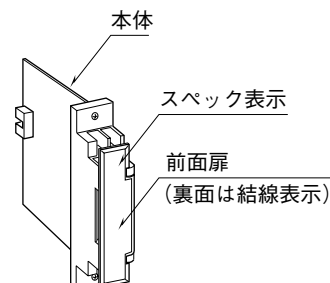**各部の名称****取付方法**

ネスト (形式: 18KBX □) をお使い下さい。

**ご注意事項****●取扱いについて**

・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、入力信号を遮断して下さい。

**●設置について**

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が  $-5 \sim +55^{\circ}\text{C}$  を超えるような場所、周囲湿度が  $30 \sim 90\% \text{ RH}$  を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

**●配線について**

- ・配線は、ノイズ発生源 (リレー駆動線、高周波ラインなど) の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。


**雷対策**

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意しております。併せてご利用下さい。

## 接 続


各端子の接続は端子接続図もしくは前面扉裏面の結線表示を参考にして行って下さい。

### 外形寸法図 (単位 : mm)

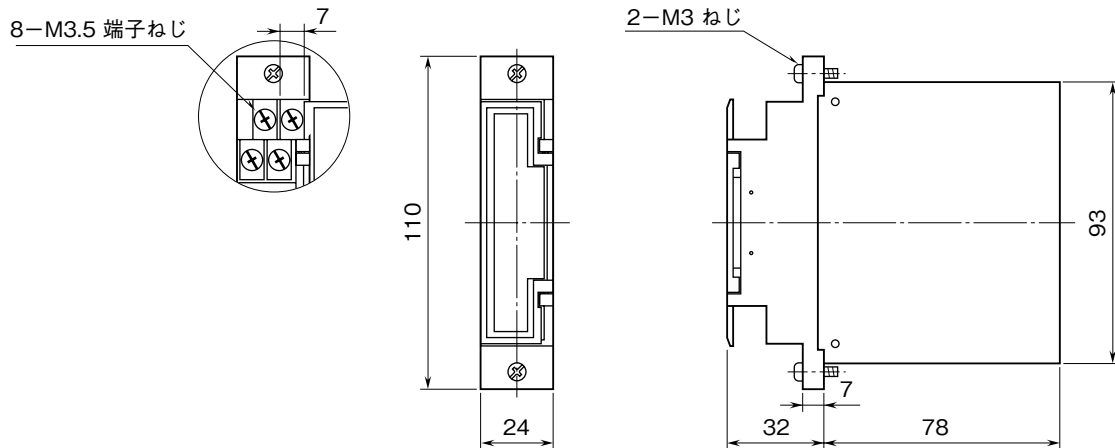


### 端子接続図


#### ■18KBW-1

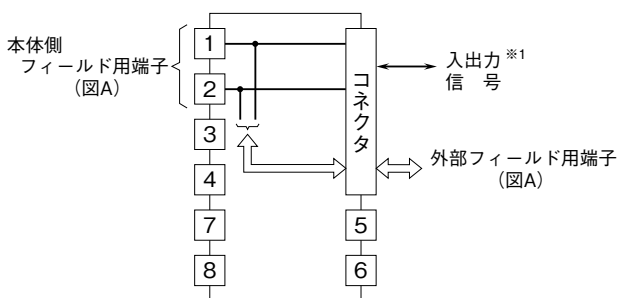

図A フィールド用端子接続図


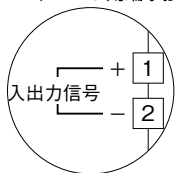


#### ■18KBW-3

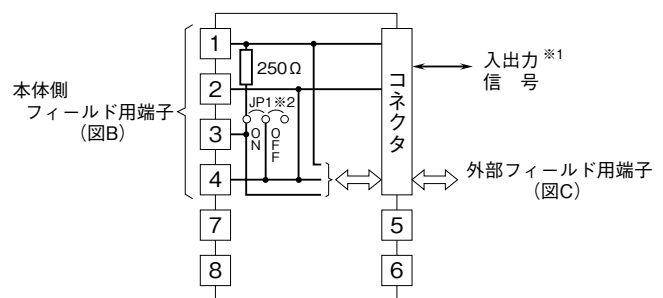

図B 本体側フィールド用端子接続図


図C 外部フィールド用端子接続図

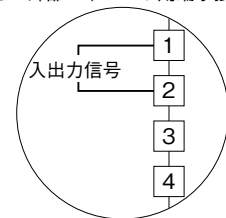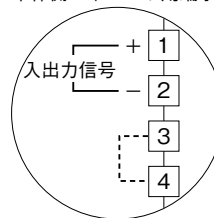

※1、出力信号は第1出力になります。  
 ※2、ジャンパは“ON”側で出荷します。  
 注) ⑤、⑥、⑦、⑧端子には接続しないで下さい。

フィールド用端子の本体側と外部側はどちらか一方をお使い下さい。

### 端子番号図

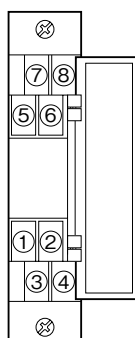

## 配 線

■端子ねじ  
 締付トルク : 0.8 N・m

## 保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。