

<h1>取扱説明書</h1>	DCS 用入出力リレー
	横河電機製 KS2 ケーブル用 <h2>ネスト</h2> <span style="float: right; font-size: 1.2em;">38BXCS - Y1</span>

◆◆◆◆◆

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

◆◆◆◆◆

### 概要


**主な機能と特長**

38BXCS - Y1は、38B の入出力リレーカードを最大16台まで収納できるケースです。供給電源は一括供給です。DCSに直結できるコネクタ出力形が用意されています。

### 設置

設置には次のような場所をお選び下さい。  
 屋内で、周囲温度が-5 ~ +55 の場所  
 湿度が30 ~ 90 %RHで、結露しない場所  
 雨や水のかからない場所  
 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所  
 取付は、下図の要領で行って下さい。

#### 取付寸法図 (単位: mm)

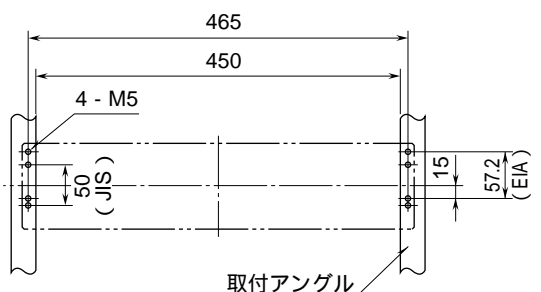


(注) ネストの下側に適当な配線スペースをおとり下さい。

### 接続

各端子の接続は下図の要領で行って下さい。

#### 端子接続図

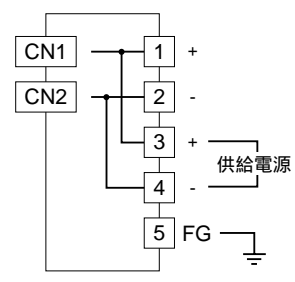

### ロケーション

入出力コネクタ: 日本航空電子工業製  
 PS - 40PE - D4LT1 - PN1  
 CN1、CN2: ST2、ST3、ST4用

CN1								CN2							
38・RACK のロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
38 リレーカードのチャンネル番号															
2	4	6	8	10	12	14	16	2	4	6	8	10	12	14	16
1	3	5	7	9	11	13	15	1	3	5	7	9	11	13	15
ST カードの入出力点番号								ST カードの入出力点番号							

### 点検

端子接続図に従って結線がされていますか。  
 供給電源の電圧は正常ですか。  
 端子番号 +、- 間に正常な電圧が供給されていますか。また供給電源には、リップル含有率が10%p-p以下のものを使用して下さい。  
 取付、環境条件は正常ですか。  
 以上の項目をご確認の上、運転を開始して下さい。

### 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。