

共通機器		
取扱説明書	USB 対応	形式
	Bell202 モデム	COP-HU

## ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認ください。

### ■梱包内容を確認して下さい

- ・ Bell202 モデム .....1 個
- ・ ドライバソフトウェア CD.....1 枚

### ■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、パッケージに貼ってあるスペック表示で、形式と仕様を確認して下さい。

### ■取扱説明書の記載内容について


本取扱説明書は本器の取扱い方法および外形寸法図について記載したものです。

ドライバソフトウェアは、弊社のホームページ <http://www.m-system.co.jp> よりダウンロード可能です。

## 接 続

- ・ 本器をパソコンの USB ポートに接続し、ターゲットの受信抵抗両端とクリップにて接続して下さい。ドライバのインストールは、CD に同梱の取扱説明書に従って行って下さい。
- ・ 27HUCFG 等のコンフィギュレータソフトウェアの動作中に USB ポートの抜き差しはしないで下さい。抜き差しにより、コンフィギュレータソフトウェアが正常に動作しないなどの不具合が生じた場合は、パソコンを再起動して下さい。

### ■HART 通信対応変換器（形式：27HU）接続例

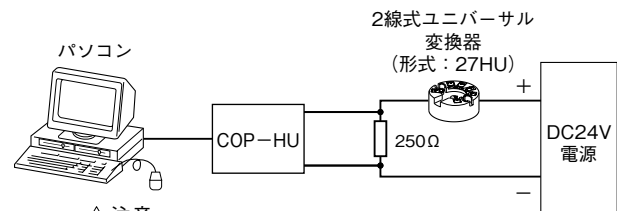

#### △注意

- ・ 爆発性雰囲気の中で使用しないで下さい。
- ・ 本安回路に接続しないで下さい。

## 保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

## 外形寸法図 (単位: mm)

