

計装用プラグイン形変換器 **M・UNIT** シリーズ

取扱説明書

リモートセンシング付、超高速形、印加電圧 10 V 120 mA
ロードセル変換器

形式
LCF

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

梱包内容を確認して下さい

・変換器（本体+ソケット）..... 1台

形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペクラベルで形式と仕様を確認して下さい。

取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

CE 低電圧指令適合品としてご使用の場合

- ・本器は設置カテゴリ II、汚染度 2、最高使用電圧 300 V の使用に適合しています。設置に先立ち、本器の絶縁クラスがご使用の要求を満足していることを確認して下さい。また、本器の入力・出力 - 電源間の絶縁能力は基本絶縁です。
- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず制御盤内に設置して下さい。
- ・適切な空間・沿面距離を確保して下さい。適切な配線がされていない場合、本器の CE 適合が無効になる恐れがあります。

供給電源（許容電圧範囲、電源周波数、消費電力）

- ・スペクラベルで定格電圧をご確認下さい。
定格電圧 ± 10 %、50 / 60 ± 2 Hz、約 5 VA

取扱いについて

- ・ソケットから本体部の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -5 ~ +60 を越えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を越えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。


配線について

- ・配線（電源線、入力信号線、出力信号線）は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

その他


- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称

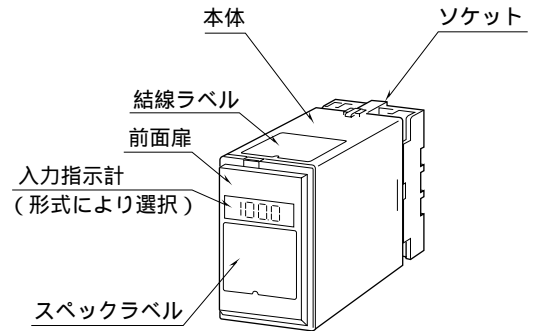

前面扉の開け方

下図のように、前面扉上部にあるフックに指先を引っかけて手前に引いて下さい。

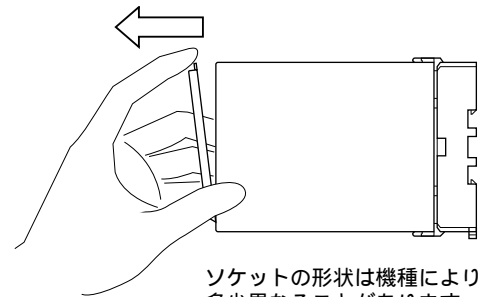

ソケットの形状は機種により多少異なることがあります。


取付方法

ソケットの上下にある黄色いクランプを外すと、本体とソケットを分離できます。

DIN レール取付の場合

ソケットはスライダのある方を下にして下さい。ソケット裏面の側フックを DIN レールに掛け下側を押して下さい。

取外す場合はマイナスドライバなどでスライダを下に押下げその状態で下側から引いて下さい。

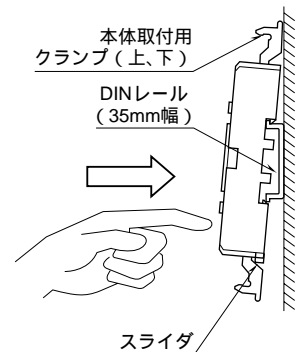

ソケットの形状は機種により多少異なることがあります。


壁取付の場合

次ページの外形寸法図を参考に行ってください。


接 続

各端子の接続は下図もしくは本体上面の結線ラベルを参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位 : mm)

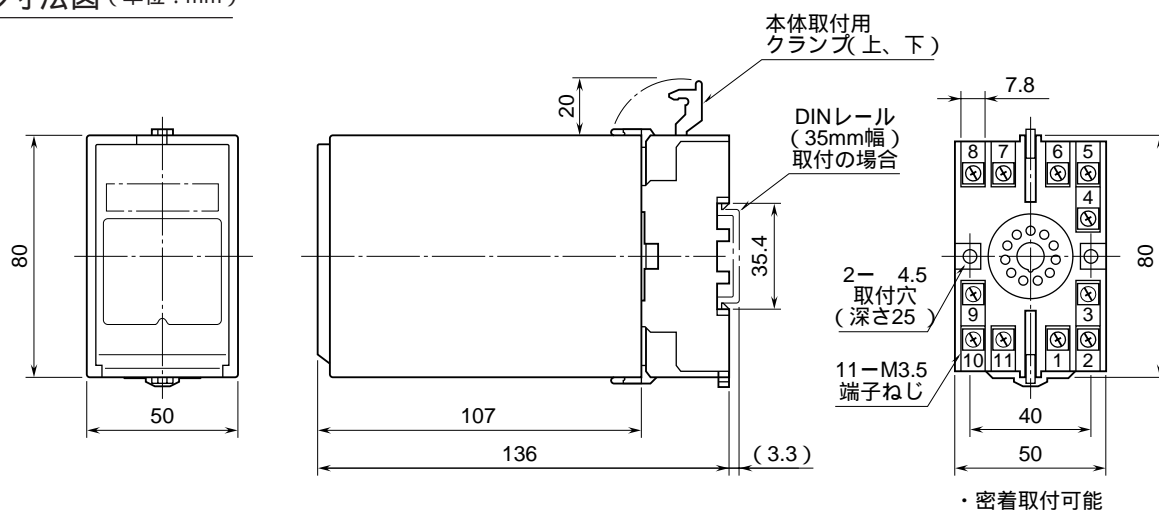

端子接続図

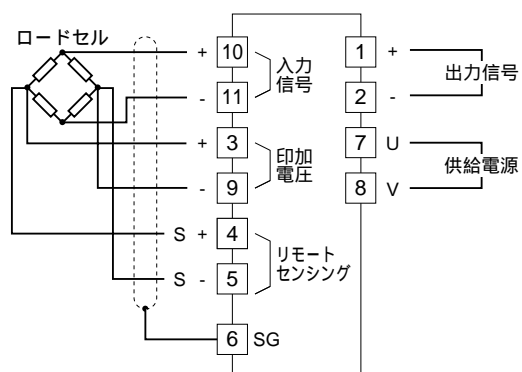


リモートセンシングを使用しない場合は、
- 間および - 間を短絡して下さい。

点 検

端子接続図に従って結線がされていますか。
 供給電源の電圧は正常ですか。
 端子番号 - 間をテスタの電圧レンジで測定して下さい。
 ロードセルは正常ですか。
 ロードセルへの供給許容電流は120 mA以下です。ロードセルの抵抗値を確認して下さい。
 入力信号は正常ですか。
 入力端子 +、- 間に正常な電圧が現れているかテスタの電圧レンジで測定して下さい。
 最大荷重をかけたときの電圧が(印加電圧×ロードセル感度)であれば正常です。
 出力信号は正常ですか。
 負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

調 整

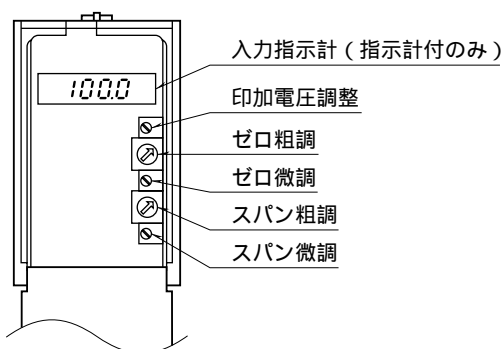

デジタル指示計

入力信号を0 ~ 100 % で表示します。

印加電圧調整

印加電圧は出荷時に調整済ですので、通常は調整の必要はありません。ただし、スペクラベルに記載のロードセル感度以外のロードセルを使用される場合は、下式にて算出される電圧値に調整して下さい。

$$\text{印加電圧調整} = \frac{5 [\text{V}] \times a [\text{mV} / \text{V}]}{b [\text{mV} / \text{V}]} [\text{V}]$$

ただし a : スペクラベル記載のロードセル感度

b : 使用するロードセル感度

* ロードセルのブリッジ印加電圧は2 ~ 10 V の範囲で調整可能です。許容電流は120 mA 以下です。

ゼロ調整 (粗調) (風袋引調整機能)

入力スパンの約5 % ステップで風袋引調整を行います。16 ステップで最大80 % の風袋引調整が可能です。無負荷時に出力信号が0 % となるように、ZEROを調整して下さい。

ゼロ調整 (微調) (風袋引調整機能)

無負荷時に出力信号が0 % となるように、ZEROを調整して下さい。

スパン調整 (粗調) (感度調整)

入力スパンの100 ~ 20 % を16 ステップで粗調整します。100 % 負荷になるおもりを乗せて、出力信号が100 % になるようにSPANにて調整して下さい。

スパン調整 (微調) (感度調整)

100 % 負荷になるおもりを乗せて、出力信号が100 % になるようにSPANにて調整して下さい。

保 守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

校 正

10分以上通電した後、入力信号を0、25、50、75、100 % 順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ0、25、50、75、100 % であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。出力信号が精度定格範囲から外れている場合は、調整の項目で指示した内容に従って調整して下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。