

絶縁2出力超小形信号変換器 ピコマル シリーズ

取扱説明書	レンジ固定形	形式
	アナログパルス変換器	M8AP1

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・変換器1 台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

● EC 指令適合品としてご使用の場合

- ・本器の入力-出力間の絶縁能力は機能絶縁です。
- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず制御盤内に設置して下さい。
- ・ユニットの電源にはノイズフィルタを入れて下さい。(MZS - 1206 - 33 TDK ラムダ社製または相当品をご使用下さい。)
- ・遠方より引込む配線には、各種避雷器を設置して下さい。
- ・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CE マーキングへの適合を確認していただく必要があります。

●供給電源

- ・許容電圧範囲、消費電流
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
定格電圧 24 VDC の場合 DC 24 V ± 10 %、約 60 mA

●設置について

- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が 0 ~ 55℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 95 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
- ・配線などで本体の通風口を塞がぬようご注意ください。


●配線について

- ・配線(入力信号線、出力信号線)は、ノイズ発生源(リレー駆動線、高周波ラインなど)の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他

- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称

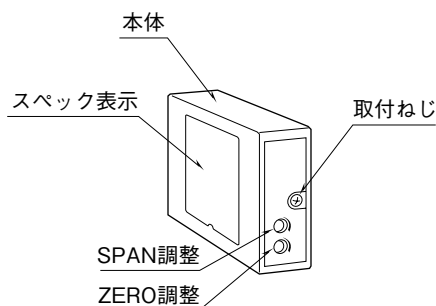


取付方法

多連取付用ベース (形式:M8BS □) をお使い下さい。


接 続

各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位: mm)

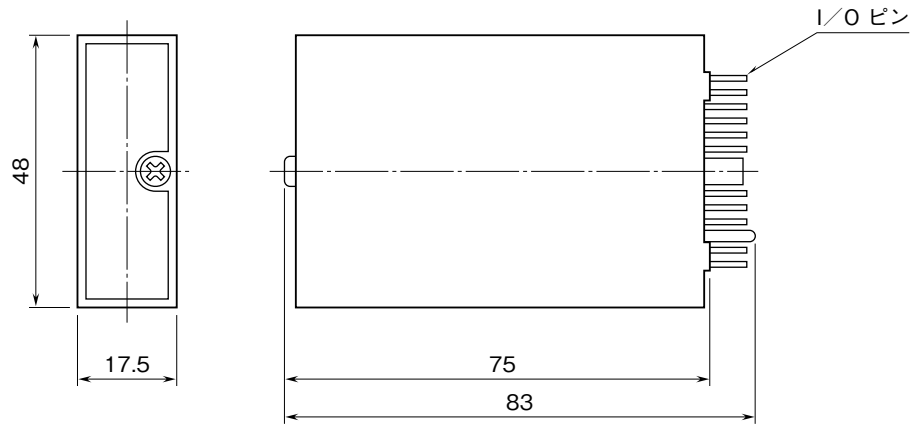


端子接続図

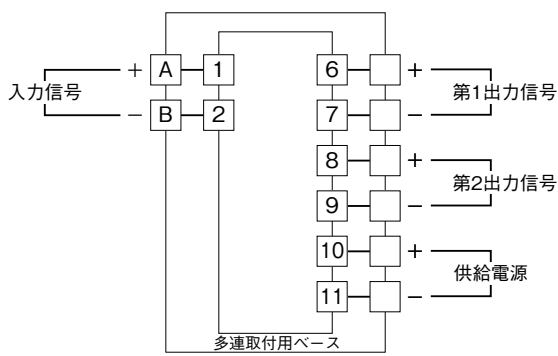


出力部接続例

■ オープンコレクタ出力

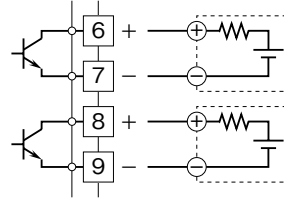

■ 電圧パルス出力

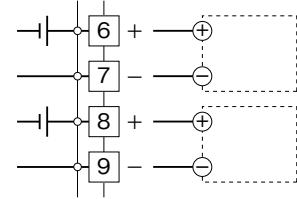


点 検

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②供給電源の電圧は正常ですか。
- ③入力信号は正常ですか。
入力値が0～100%の範囲内であれば正常です。
- ④出力信号は正常ですか。
負荷が下表の通りか確認して下さい。

出力信号	出力負荷
オープンコレクタ	DC 50 V 50 mA 以下 (負荷抵抗 1 k Ω 以下のとき)
電圧パルス	1 k Ω 以上

また、本器の出力パルス幅は下記の通りです。
接続される機器の仕様を確認して下さい。

- オープンコレクタ出力 ●電圧パルス出力

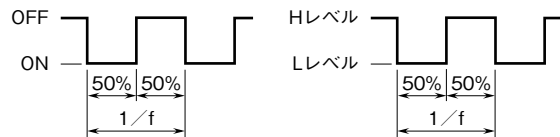

調 整

本器は出荷時校正済みですので、ご注文時の仕様通り
にご使用になる限りは、調整の必要はありません。
ただし接続機器との整合をとる場合や定期校正時には、
下記の要領で調整して下さい。

■調整方法

校正の場合は本器の基準精度に対し、十分精度を有する
信号源および測定器を使用し、電源投入後 10 分以上
経過してから行って下さい。

注) 第 1 出力信号と第 2 出力信号は連動しています。

- ①模擬入力信号を 5 % 相当値に設定し、ZERO で出力
を 5 % に合わせます。
- ②模擬入力信号を 100 % 相当値に設定し、SPAN で出
力を 100 % に合わせます。
- ③再び、模擬入力信号を 5 % 相当値に設定し、ゼロ出力
を確認して下さい。
- ④ゼロ出力がずれているときは、①～③の操作を繰り返して
下さい。

保 守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

■校 正

10 分以上通電した後、入力信号を 0、5、25、50、
75、100 % 順で本器に与えます。このとき出力信号がそ
れぞれ 0、5、25、50、75、100 % であり、規定の精度
定格範囲内であることを確認して下さい。出力信号が精
度定格範囲から外れている場合は、調整の項目で指示し
た内容に従って調整して下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、
万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出
荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返
送いただければ交換品を発送します。