

絶縁2出力超小形信号変換器 ピコマル シリーズ

取扱説明書	横河電機製 DCS VM□/PM1 カード用/M3.5ねじ端子、CE 対応形	形式
	16 連ベース	M8BS1-16Y1

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・16 連ベース.....1 台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●EU 指令適合品としてご使用の場合

- ・本器は設置カテゴリ II、汚染度 2、最高使用電圧 300 V の使用に適合しています。設置に先立ち、本器の絶縁クラスがご使用の要求を満足していることを確認して下さい。また、本器の入力-出力間の絶縁能力は基本絶縁です。
- ・本器は盤内蔵形として定義されているため、必ず制御盤内に設置して下さい。また、感電の恐れがあるため、サービスマン以外は操作しないで下さい。
- ・高度 2000 m 以下でご使用下さい。
- ・適切な空間・沿面距離を確保して下さい。適切な配線がされていない場合、本器の CE 適合が無効になる恐れがあります。

●供給電源

- ・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
交流電源：定格電圧 100~240 V AC の場合
85~264 V AC、47~63 Hz、130 VA 以上
直流電源：定格電圧 24 V DC の場合
24 V DC ± 10 %、2.5 A 以上

●取扱いについて

- ・本器から変換器の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。

- ・周囲温度が 0~55℃ (交流電源用は 0~50℃) を超えるような場所、周囲湿度が 30~90 % RH (交流電源用は 30~85 % RH) を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について


- ・配線は、ノイズ発生源 (リレー駆動線、高周波ラインなど) の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。
- ・電源端子、入出力端子の締付けトルクは 0.8 N・m です。

●その他


- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称

■背面図

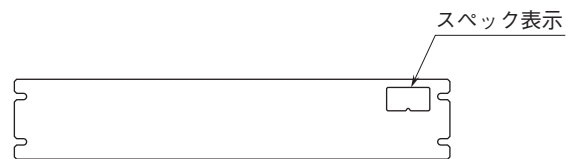

取付方法 (単位: mm)

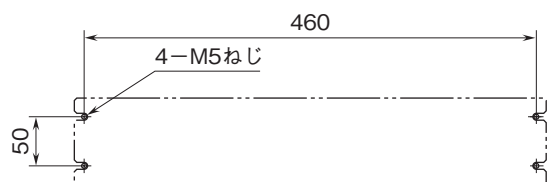


接 続


各端子の接続は次ページを参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位: mm)

■ M8BS1 - 16Y1 - M2

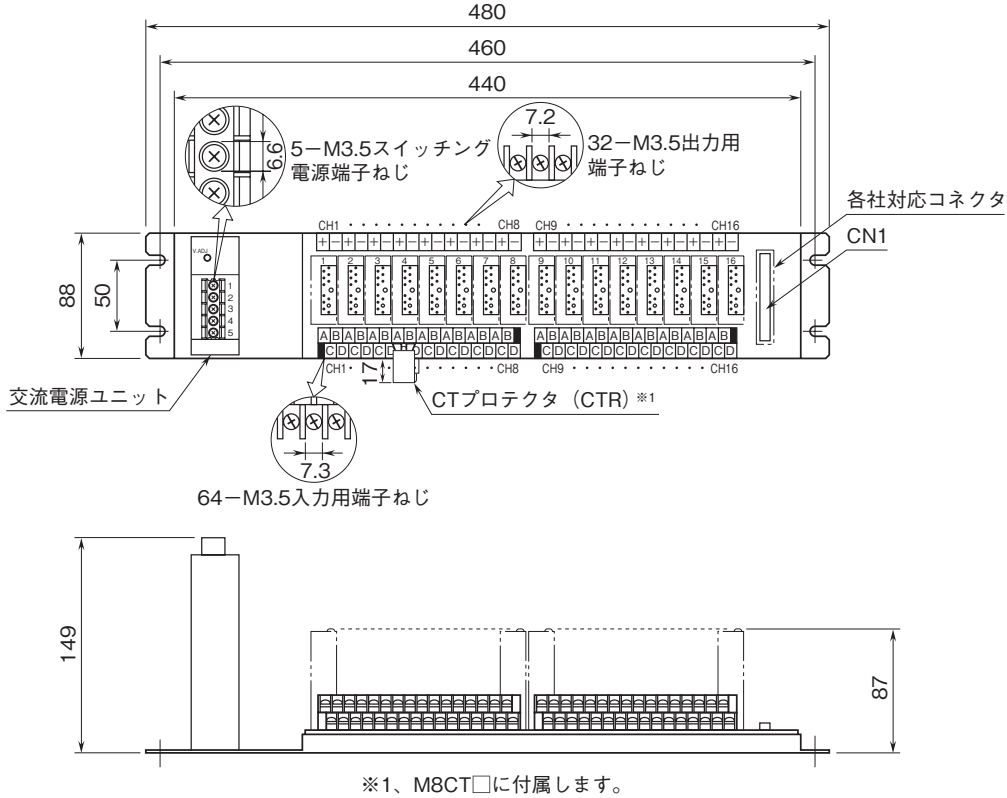

■ M8BS1 - 16Y1 - R

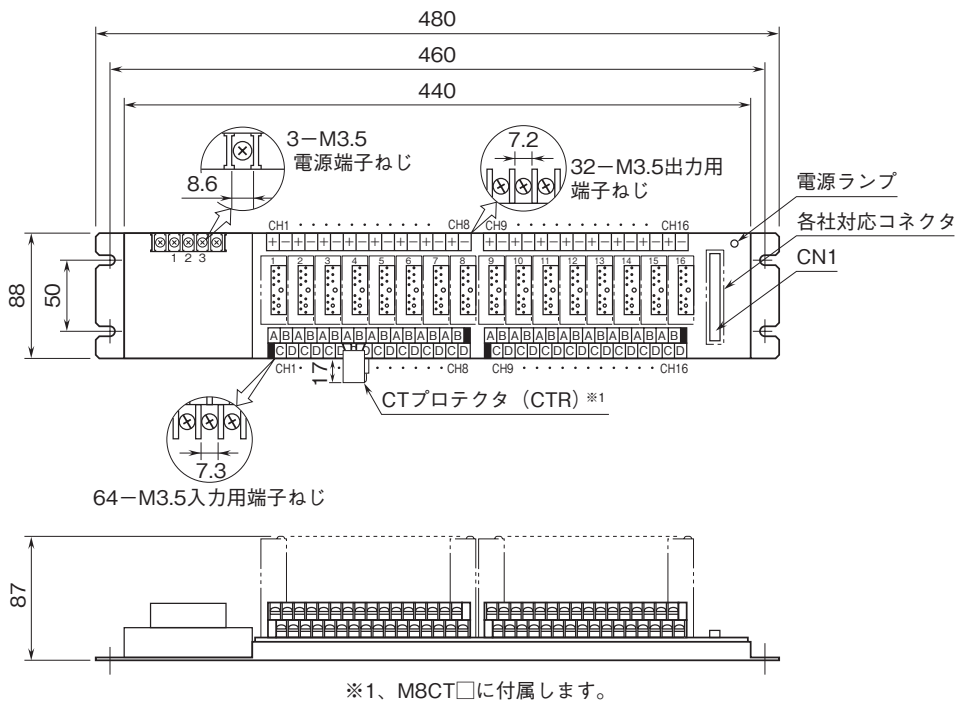

コネクタ対応表


入出力コネクタ：日本航空電子工業製
 PS-40PE-D4T1-PN1
 CN1：VM□/PM1用*1

ピコマルのロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VM1/PM1/VM4カードの入力、出力点番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
VM2カードの入力点番号								VM2カードの出力点番号							

コネクタと接続される信号は、変換器の入力信号または第1出力信号です。

- *1、VM□/PM1カード
 (使用ケーブル：横河電機製KS2ケーブル)
 横河電機製DCSに使用されるアナログ処理用カードです。
 カードは次のものがあります。
 VM1：アナログ入力16点カード
 VM2：アナログ入力8点/アナログ出力8点カード
 VM4：アナログ出力16点カード
 PM1：パルス入力16点カード

端子接続図

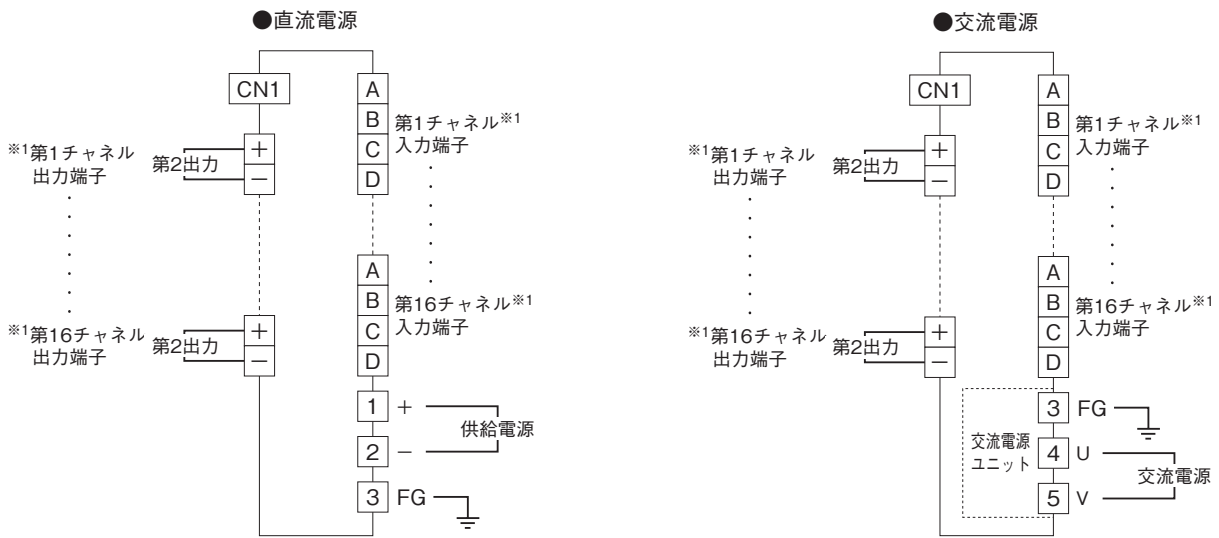

※1、M8YS□、M8YC□挿入時は、入力端子/出力端子が逆になります。
 入力信号は第1出力、または第2出力のどちらか一方をご使用下さい。

点 検

- ① 本体および変換器の端子接続図に従って結線がされていますか。
 - ② 供給電源の電圧は正常ですか。
 - ③ 取付、環境条件は正常ですか。
- 以上の項目をご確認の上、運転を開始して下さい。

保 守


交流電源タイプの電源寿命の規準は平均周囲温度 35℃、
 負荷条件 1.0 A において 10 年となっています。

注) 周囲温度・負荷条件が変化すると電源寿命が変化しますので
 お問い合わせ下さい。

■スイッチング電源の取換方法 (M2 電源の場合)

- ① スwitchング電源ユニット (形式: HDC9) をご用意下さい。
- ② スwitchング電源に通電されている交流電源を切つて下さい。
- ③ ケツクバインダを取外し、端子番号①、②と④、⑤に接続されている電線を取外して下さい。
- ④ ④の取付ねじ 4ヶ所を取外して下さい。
- ⑤ ベースから既設のスイッチング電源を取外して下さい。
- ⑥ ご購入いただいたスイッチング電源を上記の作業と逆の順序で取付けて下さい。

●前面図

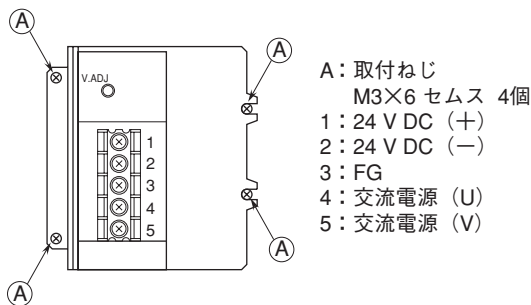

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、
 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出
 荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返
 送いただければ交換品を発送します。