

リモートI/O R7 シリーズ		
取扱説明書	Tリンク用、増設用プラスコモン (PNP 対応) トランジスタ 8 点出力 少点数入出力ユニット	形式 R7F-EC8B

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

- ・増設用トランジスタ出力ユニット1 台


■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

各部の名称

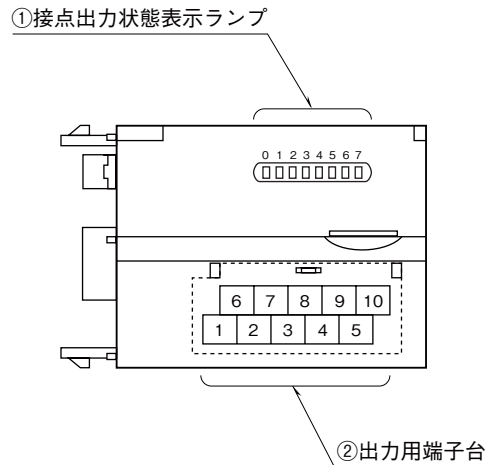

■接点出力状態表示ランプ

各出力の状態をランプ (赤色) で表示します。

- ON : 点灯
- OFF : 消灯

■出力端子配列

6	7	8	9	10
+24V	Y1	Y3	Y5	Y7
1	2	3	4	5
0V	Y0	Y2	Y4	Y6

ご注意事項

●供給電源

- ・許容電圧範囲、消費電流
基本ユニットのスペック表示で定格電圧をご確認下さい。
直流電源：定格電圧 24 V DC の場合
24 V DC ± 10 %、約 10 mA

●取扱いについて

- ・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および出力信号を遮断して下さい。
- ・端子台を取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および出力信号を遮断して下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -10 ~ +55°C を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源 (リレー駆動線、高周波ラインなど) の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。
- ・感電防止のため、必ず端子カバーを閉じて下さい。

●その他


- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

端子番号	信号名	機能	端子番号	信号名	機能
1	0V	0 V	6	+24V	24 V DC (出力コモン)
2	Y0	出力 0	7	Y1	出力 1
3	Y2	出力 2	8	Y3	出力 3
4	Y4	出力 4	9	Y5	出力 5
5	Y6	出力 6	10	Y7	出力 7


接 続

各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位 : mm)

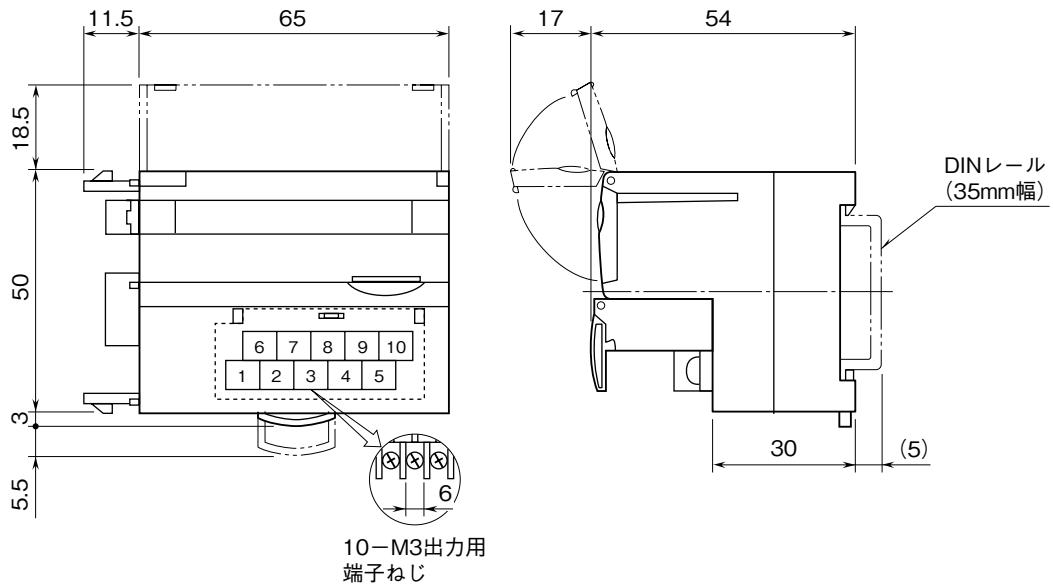


端子接続図

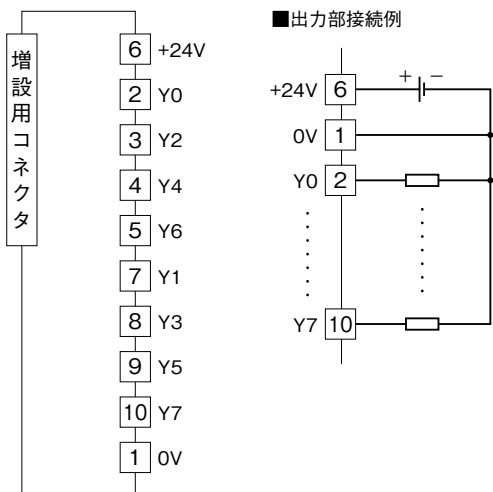

増設ユニットの接続

- ① 基本ユニット側面の増設コネクタカバーを取外します。
- ② 増設ユニットを接続します。

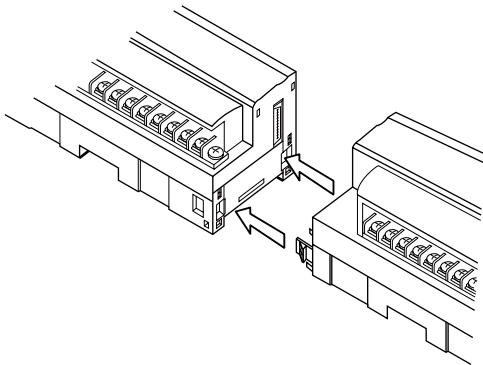

- ③ DIN レールに取付けます。
基本ユニットに増設ユニットを接続後、DIN レールに固定します。

配線

■端子ねじ


締付トルク：0.5 N・m

■圧着端子

圧着端子は、M3 用の下図の寸法範囲のものを使用して下さい。また、Y 形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準じます。

推奨圧着端子：適用電線 0.25 ~ 1.65 mm² (AWG22 ~ 16)

推奨メーカー 日本圧着端子製造、ニチフ

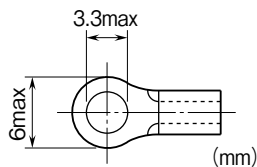

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。