


ワイヤレスI/O WL40 シリーズ

ワイヤレスI/O

(Modbus-RTU透過型920MHz帯特定小電力無線局(親機)、
Modbusマスタ、Modbus/TCP(Ethernet))

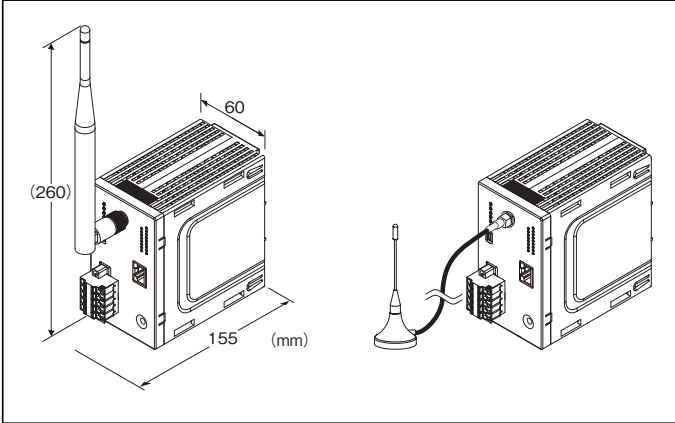

形式:WL40EW3-R①

価格

基本価格 90,000円

加算価格

スリーブアンテナ +0円

ルーフトップアンテナ +2,500円

・オプション仕様により加算あり。

ご注文時指定事項

・形式コード:WL40EW3-R①

①は下記よりご選択下さい。

(例:WL40EW3-R/E/Q)

・オプション仕様(例:/C01)

供給電源

◆直流電源

R:24V DC(許容範囲±10%、リップル含有率10%p-p以下)

①付加コード(複数項指定可能)

◆付属アンテナ

/S:スリーブアンテナ

/E:ルーフトップアンテナ

◆オプション仕様

無記入:なし

/Q:あり(オプション仕様より別途ご指定下さい。)

オプション仕様

◆コーティング(詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。)

/C01:シリコン系コーティング +500円

/C02:ポリウレタン系コーティング +500円

/C03:ラバーコーティング +500円

主な機能と特長

920MHz帯特定小電力無線局親機を実装しています。

920MHz帯の特定小電力無線局は、RS-485透過タイプで

Modbus-RTUプロトコルの通信が可能です。

Modbusマスタ機能により920MHz帯の特定小電力無線子機

のI/Oの状態を内部メモリにバッファリングすることができます。

Modbusマスタ機能とI/Oマッピング機能により920MHz帯の

特定小電力無線通信を利用して子機に入力された信号を別の

子機から出力させることができます。

モニタ機能によりI/Oの状態を内部メモリにバッファリングされ

た状態をModbus/TCP(Ethernet)のインタフェースからモニ

タできます。

特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内

蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内

のみ使用が可能です。

関連機器

特定小電力無線局の関連機器に関しては、920MHz帯無線共
通取扱説明書(NM-2403-B)、または弊社のホームページを
ご参照下さい。

保守メンテナンス用ソフトウェア

・保守コンソール MH920 Console for Module

(形式:MH920CFM)(沖電気工業製)

保守メンテナンス用ソフトウェアは、弊社のホームページよりダウ
ンロードが可能です。

同軸ケーブル

・ルーフトップアンテナ延長用7.5m同軸ケーブル

(形式:CX-SAA0SAB0Q0750)(沖電気工業製)

ルーフトップアンテナのケーブル長を延長できますが、無線の伝
送距離は短くなります。

高利得アンテナ

・オムニアンテナ

(形式:GGX-1019NFA9-687)(沖電気工業製)

・オムニアンテナ用3m同軸ケーブル

(形式:CX-NXE0SAA0Q0300)(沖電気工業製)

・オムニアンテナ用5m同軸ケーブル

(形式:CX-NXE0SAA0Q0500)(沖電気工業製)

オムニアンテナと3mまたは5m同軸ケーブルを組み合わせて使
用します。

機器仕様

接続方式

- ・無線通信: SMA型同軸コネクタ
 - ・供給電源: コネクタ形スプリング式端子台
(T字型分岐プラグ)
適用電線サイズ: 0.2~2.5mm²、剥離長 10mm
 - ・Ethernet: RJ-45モジュラージャック
 - ・保守メンテナンス: miniUSB typeB メスコネクタ
- ハウジング材質: 難燃性樹脂
アイソレーション:
供給電源—Ethernet・FE1—アンテナコネクタ—RUN接点間
スイッチ: IPリセット(詳細は取扱説明書を参照)
状態表示ランプ: Power、I/O MAP
- RUN接点出力: フォトMOSリレー(無極性)(異常時接点開)
- ・ピーク負荷電圧: 50V max
 - ・連続負荷電流: 50mA max
 - ・ピーク負荷電流: 300mA max(0.1秒以下)
- RUN接点ON/OFF
- ・電源投入前: OFF
 - ・I/Oマッピング異常時: OFF
 - ・920RUN時: ON

通信仕様

■共通仕様

- Modbusプロトコル
制御手順: Modbus/TCP
データ: RTU(Binary)
Port番号: 502
コネクション数: 8個
IPアドレス: 192.168.0.1(工場出荷時設定値)
Webブラウザにより設定
- Ethernet 通信仕様
- 通信規格: IEEE 802.3u
伝送種類: 10BASE-T/100BASE-TX
伝送速度: 10/100Mbps(Auto Negotiation機能付)
伝送ケーブル: 10BASE-T(STPケーブル カテゴリ5)
100BASE-TX(STPケーブル カテゴリ5e)
セグメント最大長: 100m
通信状態表示ランプ: Link、Link100

特定小電力無線仕様

- 通信規格: IEEE802.15.4g/ARIB STD-T108
周波数: 920MHz帯(922.3~928.1MHz)
最大送信出力: 20mW
帯域幅: 400kHz
変調方式: GFSK
伝送レート: 最大100kbps
チャンネル: 33、34~60、61ch
セキュリティ: 128bit AES
状態表示ランプ: 920Run、920Link

- 子機接続台数: 最大100台
プロトコル: Modbus-RTU
通信モジュール: コーディネータモジュール内蔵
(ファームウェアバージョン: V4.1.1)(沖電気工業製)
無線設定: Webブラウザにより設定
最大伝送距離(見通し距離): 約1km
アンテナ仕様
- ・スリーブアンテナ(形式: MH920-NODE-ANT(S))
屋内設置
非防水
無指向性
利得: 3.0dBi以下
 - ・ルーフトップアンテナ(形式: MH920-NODE-ANT(R))
屋内/屋外設置
ケーブル長2.5m
耐防水性: IPX6(コネクタ部除く)
無指向性
利得: 3.0dBi以下

設置仕様

- 消費電流: 90mA以下
使用温度範囲: -20~+60℃
使用湿度範囲: 10~90%RH(結露しないこと)
使用周囲雰囲気: 腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付: DINレール取付
質量:
本体: 約270g
スリーブアンテナ: 25g
ルーフトップアンテナ: 52g

性能

- 絶縁抵抗: 100MΩ以上/500V DC
耐電圧: 供給電源—Ethernet・FE1—アンテナコネクタ—RUN接点間
1500V AC 1分間

適合規格

- 日本国電波法・電気通信事業法
認証済920MHz帯特定小電力モジュール内蔵

I/Oマッピング機能

- DI→DO、AI→AOのマッピング情報を登録することにより、子機の入力データを別の子機出力データに割付け多重伝送することが可能。
DIO: 512点
AIO: 512点
マッピング設定: 最大100点

Web ブラウザ設定

Web ブラウザを用いることにより、以下の設定が可能です。

設定に関する詳細は、取扱説明書(操作用)(NM-9077-B)をご覧ください。

■ TCP / IP 設定

| 項目 | 設定範囲 | 初期値 |
|-------------|-----------------------------|---------------|
| IP アドレス | 1.0.0.0 ~ 223.255.255.255 | 192.168.0.1 |
| サブネットマスク | 224.0.0.0 ~ 255.255.255.255 | 255.255.255.0 |
| デフォルトゲートウェイ | 0.0.0.0 ~ 255.255.255.255 | 0.0.0.0 |

■ Modbus / TCP 設定

| 項目 | 設定範囲 | 初期値 |
|----------|------------|-------|
| ポート | 1 ~ 65535 | 502 |
| 接続タイムアウト | 1 ~ 60 (分) | 1 (分) |

■ 無線設定


| 項目 | 設定範囲 | 初期値 |
|---------------------------------|--|---------------------|
| PAN ID (グループ番号) | 0000 ~ FFFE (16 進数、4 桁) | 0000 |
| チャンネル番号 | 1 ~ 28ch | 1ch |
| ネットワーク名 | 半角英数字 16 文字以内 (半角スペース、“-”、“_”、“.”、“@” は使用可) | MH920 |
| 暗号鍵 | 0000…0 ~ FFFF…F (16 進数、32 桁) | 0000…0 |
| プレフィックス | 2000:0000:0000:0000 ~ FFFF:FFFF:FFFF:FFFF | 2000:0000:0000:0000 |
| 電波送信の監視単位時間 | 10 ~ 3600 (秒) | 1800 (秒) |
| 送信出力設定 | 0.16 mW / 1 mW / 20 mW | 20 mW |
| ネットワーク規模調整構成 (V4.1.1 より) | 子機 (固定設置) 1 ~ 30 台 / 子機 (固定設置) 31 ~ 60 台 / 子機 (固定設置) 61 ~ 100 台 / 子機 (固定設置) + 子機 (低速移動) | 子機 (固定設置) 1 ~ 30 台 |
| ネットワーク規模調整品質 (V4.1.1 より) | 標準 (推奨) / 切替頻度・遅延時間 (中) / 切替頻度・遅延時間 (大) | 標準 (推奨) |
| ネットワーク参加モード設定 (V4.1.1 より) | V3 互換モード / 高速参加モード | V3 互換モード |
| パケットフィルタリング | なし / あり (ポーリング) | あり (ポーリング) |
| タイムアウト時間 | 1.0 ~ 60.0 (秒) | 4.0 (秒) |
| 局番の指定方法 | レンジ方式: 最大マルチドロップ数 1 台 レンジ方式: 最大マルチドロップ数 1 ~ 4 台 レンジ方式: 最大マルチドロップ数 1 ~ 8 台 レンジ方式: 最大マルチドロップ数 1 ~ 16 台 レンジ方式: 最大マルチドロップ数 1 ~ 31 台 リスト方式 | リスト方式 |
| 920Run タイムアウト | 0.0 ~ 3200.0 (秒) | 5.0 (秒) |
| 経路切替前の子機宛データ送信回数 (V4.1.1 より) | 1 / 2 / 3 (回) | 3 (回) |
| 局番リスト設定 | ショートアドレス | — |
| MAC アドレスリスト設定 | MAC アドレス | — |
| 接続拒否リスト設定 | MAC アドレス | — |

※、通信モジュールのバージョン確認に関しては、取扱説明書(操作用)(NM-9077-B)をご覧ください。

※、V3.1.3では、V4.1.1で使用できる機能が一部対応していません。

パネル図

■前面図

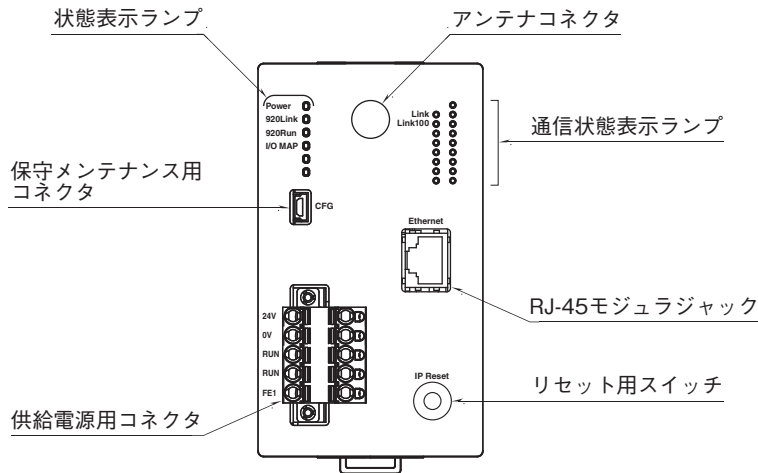


端子配列

■供給電源用コネクタ

本体側コネクタ: MSTBV2,5/5-GF-5,08AU (フェニックス・コンタクト製)

ケーブル側コネクタ: TFKC2,5/5-STF-5,08AU (フェニックス・コンタクト製)

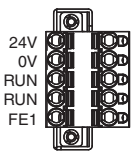

| 信号名 | 機能 |
|-----|-------------|
| 24V | 供給電源 24V DC |
| 0V | 供給電源 0V DC |
| RUN | RUN 接点出力 |
| RUN | RUN 接点出力 |
| FE1 | 供給電源接地 |

Modbusファンクションコード

対応する Modbus ファンクションコードは以下のとおりです。

■ Data and Control Functions


| CODE | NAME | |
|------|---------------------------|--|
| 01 | Read Coil Status | Digital output from the slave (read / write) |
| 02 | Read Input Status | Status of digital inputs to the slave (read only) |
| 03 | Read Holding Registers | General purpose register within the slave (read / write) |
| 04 | Read Input Registers | Collected data from the field by the slave (read only) |
| 05 | Force Single Coil | Digital output from the slave (read / write) |
| 06 | Preset Single Registers | General purpose register within the slave (read / write) |
| 15 | Force Multiple Coils | Digital output from the slave (read / write) |
| 16 | Preset Multiple Registers | General purpose register within the slave (read / write) |

■ Exception Codes


| CODE | NAME | |
|------|----------------------|--|
| 01 | Illegal Function | Function code is not allowable for the slave |
| 02 | Illegal Data Address | Address is not available within the slave |
| 03 | Illegal Data Value | Data is not valid for the function |
| 04 | Slave Device Failure | |
| 05 | Acknowledge | |
| 06 | Slave Device Busy | |
| 07 | Negative Acknowledge | |

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図


●スリーブアンテナ使用の場合

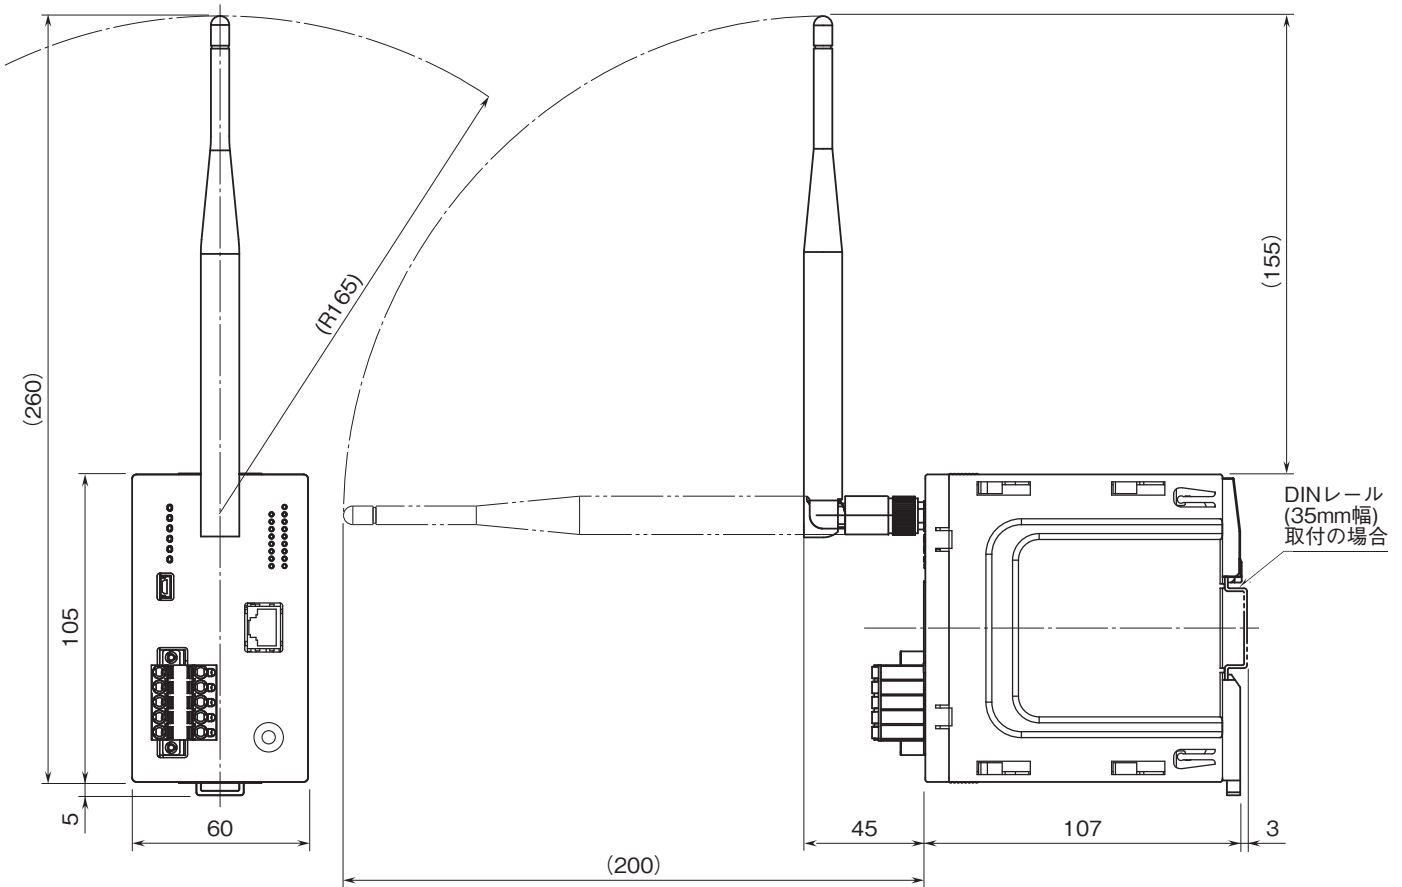

●ルーフトップアンテナ使用の場合

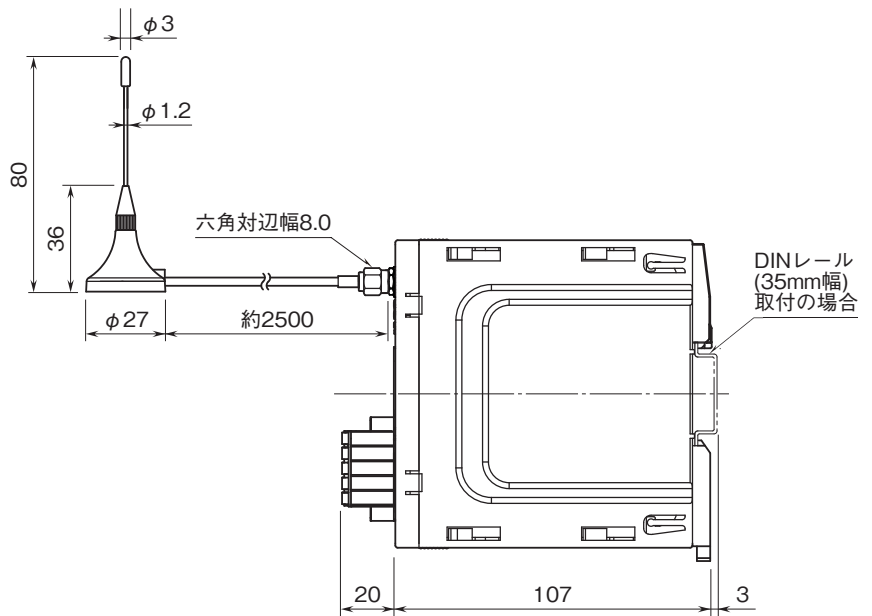


ブロック図・端子接続図

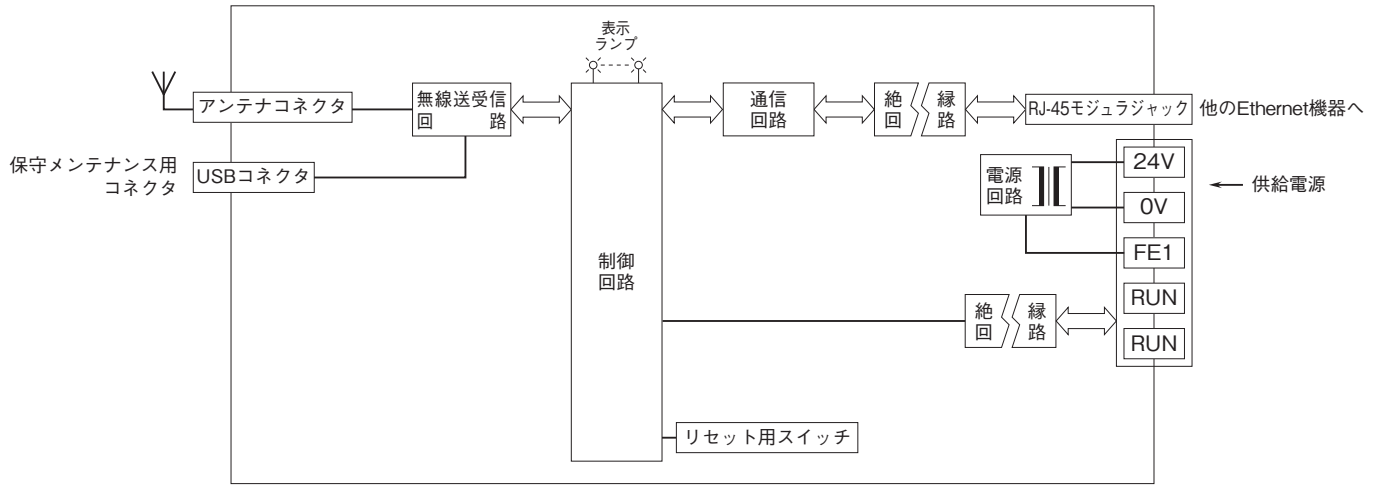

システム構成例

■Modbusマスタ機能によりModbus-RTUのプロトコルを使用して、特定小電力無線親機から特定小電力無線子機と通信します。
 I/Oマッピング機能により子機間の入出力を接続します。

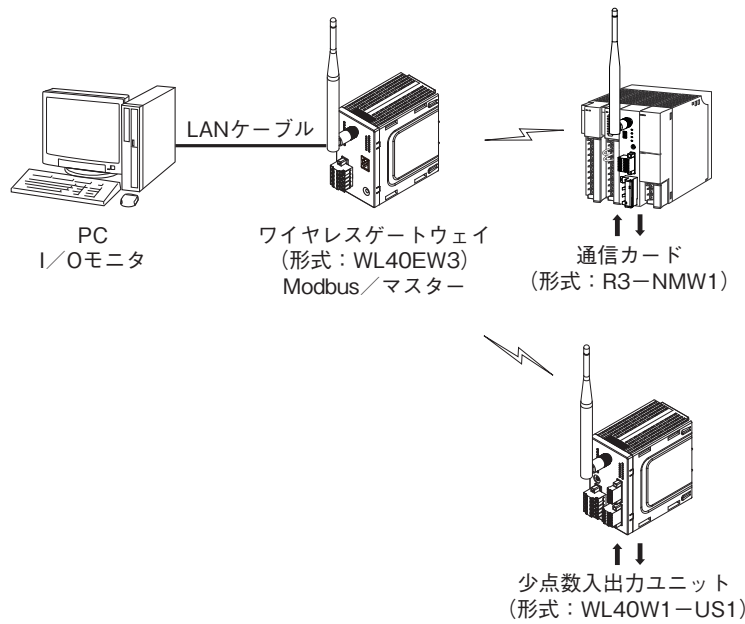

- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。
- ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取り下さい。

安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。

お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321