

# 外形図


## バーグラフ指示計 48N シリーズ

### バーグラフ指示警報計

(4桁デジタル表示付、測温抵抗体入力)

#### 特記事項

#### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

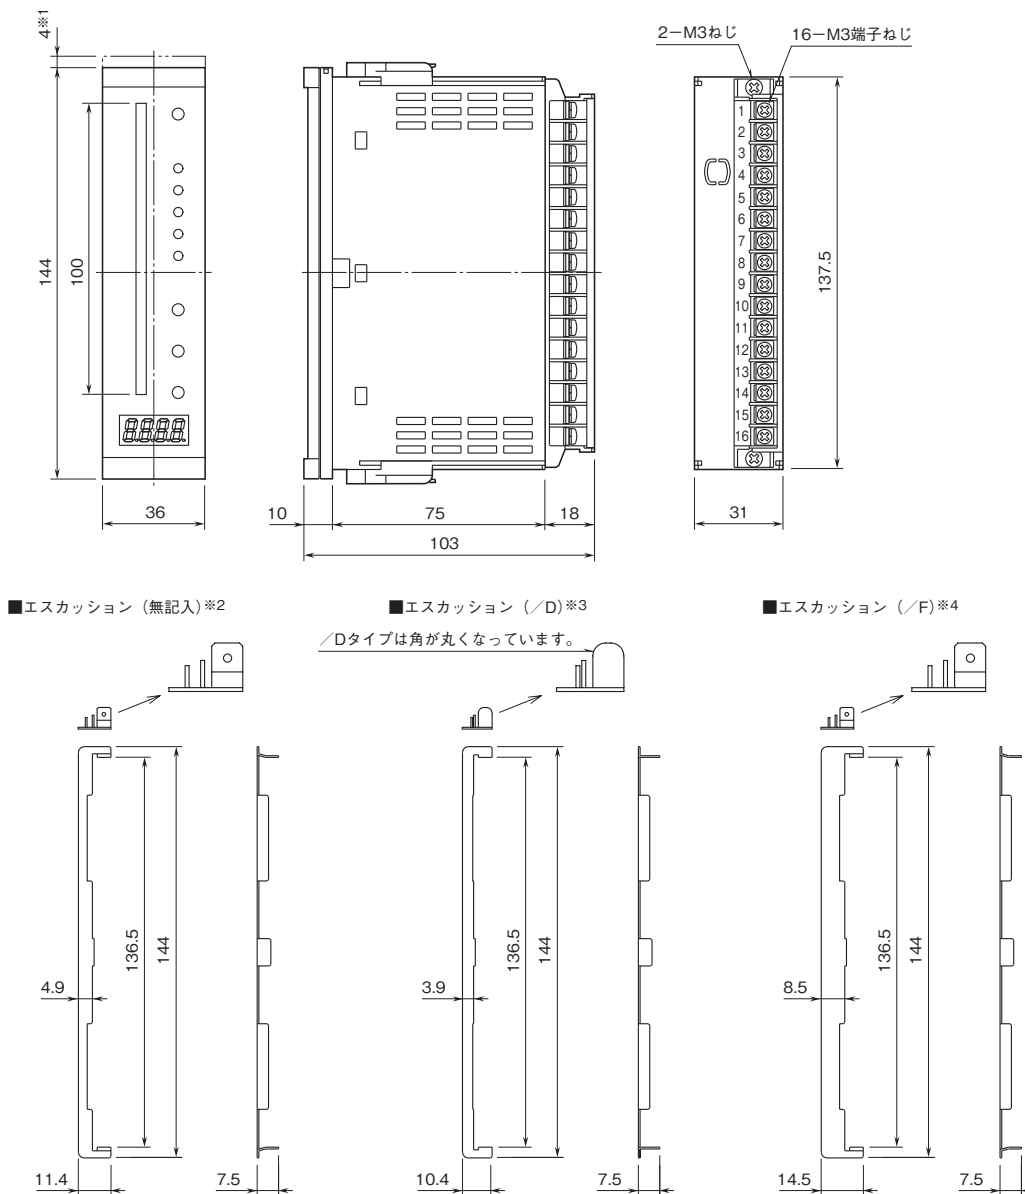


※1、目盛板交換の際に必要なスペースです。  
 ※2、既設パネルカット寸法が弊社従来品48シリーズ適合(38×139.5)の場合に使用します。  
 ※3、既設パネルカット寸法がDIN規格(33×138)の場合に使用します。  
 ※4、既設パネルカット寸法が富士電機製指示計PAJ、PAK、PBA等(44×138)の場合に使用します。

# 外形図

## 取付寸法図(単位:mm)


■パネルカット寸法

●単体取付 (保護等級IP65 対応)

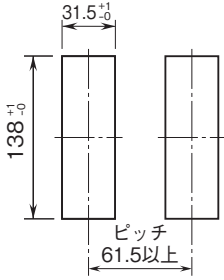

取付板厚: 1.6~8.0

●連結取付 (保護等級IP65 非対応)

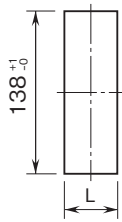

取付板厚: 1.6~8.0


$$L = \{31.5 + 36 \times (N - 1)\} \pm 0.1$$

(Nは連結数)


注1) 本体取付に対し、放熱のため本体より上下にそれぞれ3cm以上の空間をあけて下さい。  
注2) このパネルカットの場合はエスカッションを使用しません。

## 端子接続図


■48NDR-0

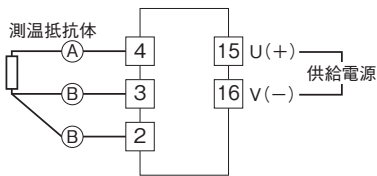

■48NDR-2 (2点警報/2接点出力)

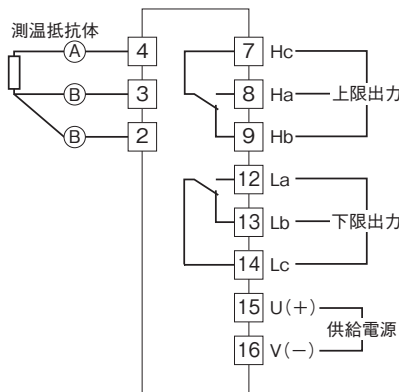


■48NDR-4 (4点警報/4接点出力)

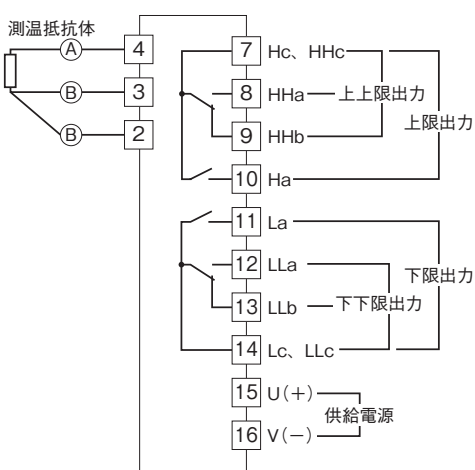

●リレーの接点保護とノイズ消去のため下記の対策を必ず行って下さい。

・AC電源のとき

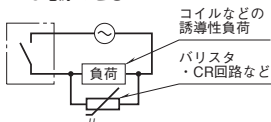

・DC電源のとき

