

取扱説明書	ラック収納形 DCS 用変換器 18・RACK シリーズ
	東芝製 DCS SAMP1 カード用 (ヒロセ HIF3 使用) <b>ネスト</b> <span style="float: right; font-size: 18pt; font-weight: bold;">18BXE - E1</span>

◆◆◆◆◆

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

◆◆◆◆◆

### 概要

**主な機能と特長**

18BXE - E1は、ラック収納形DCS用変換器18RACKを収納するケースです。変換器の電源は、16台まとめて供給されます。DCSに直結できるコネクタを用意しています。交流電源時電源の2重化・2系統が選択できます。取付金具位置を選択できます。


### 設置

設置には次のような場所をお選び下さい。

- 屋内で、周囲温度が-5 ~ +55 の場所 (交流電源用は0 ~ 50 )
- 湿度が30 ~ 90 %RHで、結露しない場所
- 雨や水のかからない場所
- 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所

取付は下図の要領で行って下さい。

取付寸法図 (単位: mm)

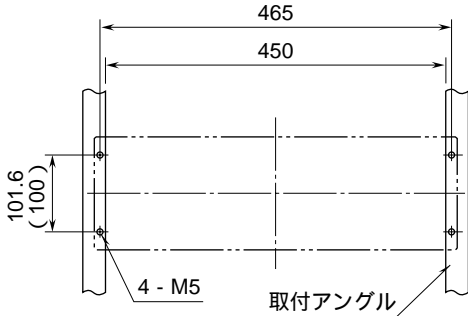

(注) ネストの下側に適当な配線スペースをおとり下さい。  
( )内は JIS 規格

### 接続

各端子の接続は次ページの要領で行って下さい。

### ロケーション

出力コネクタ: ヒロセ製 HIF3CA - 40PA - 2.54DSA (11)  
CN1、CN2 : SAMP1 用  
CN3、CN4 : SAMP1 用 (2重化使用時)

18・RACK のロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CN1、CN3								CN2、CN4							
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
SAMP1 用カードの入力点番号								SAMP1 用カードの入力点番号							

コネクタと接続される信号は、変換器の第1出力信号です。


### 点検

端子接続図に従って結線がされていますか。  
電源電圧は正常ですか。  
電源端子間に正常な電圧が供給されていますか。また直流電源の場合には、リップル含有率が10 %p-p以下のものを使用して下さい。  
警報出力は正常ですか。  
停電時および電源ユニットダウン時に警報接点が出力されます。負荷が、250 V AC 3 A、30 V DC 3 A 以下か確認して下さい。  
取付、周囲温度は正常ですか。  
以上の項目をご確認の上、運転を開始して下さい。

### 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

## 端子接続図

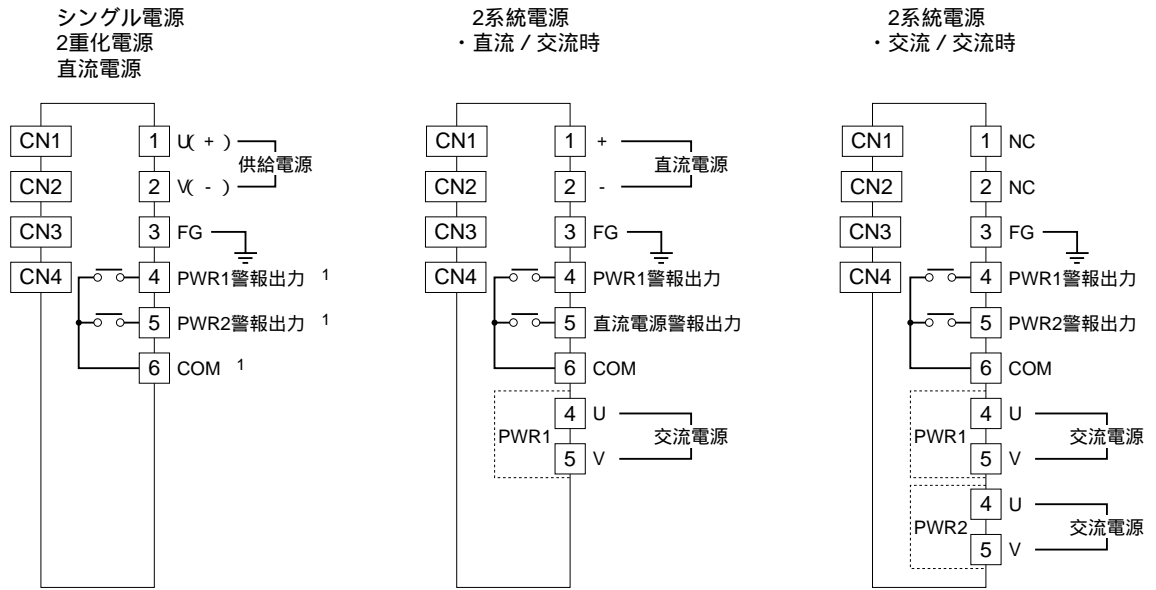

1、2重化電源時のみ警報出力が付きます。