

仕様伺書

対象形式：47DAC

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴社名		機 番			
お名前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

■入力種別設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
スケーリング設定モード →入力種別	形式：47DAC-1□□-□□ 測定レンジ 0~0.2V 測定レンジ 0~2V 測定レンジ 0~20V 測定レンジ 0~200V	希望の箇所□にチェックを入れてください。	<input type="checkbox"/> 0~0.2V <input type="checkbox"/> 0~2V <input type="checkbox"/> 0~20V <input type="checkbox"/> 0~200V	0~200V	□ 確認済
	形式：47DAC-2□□-□□ 測定レンジ 0~0.2mA 測定レンジ 0~2mA 測定レンジ 0~20mA 測定レンジ 0~200mA	希望の箇所□にチェックを入れてください。	<input type="checkbox"/> 0~0.2mA <input type="checkbox"/> 0~2mA <input type="checkbox"/> 0~20mA <input type="checkbox"/> 0~200mA	0~200mA	

■スケーリング設定


設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
スケーリング設定モード →入力スケーリング値ゼロ →入力スケーリング値スパン →表示スケーリング値ゼロ →表示スケーリング値スパン	ゼロ点*	入力スケーリング値ゼロ 測定レンジ 0~0.2V (0.0000~0.2000) 測定レンジ 0~2V (0.000~2.000) 測定レンジ 0~20V (0.000~20.000) 測定レンジ 0~200V (0.00~200.00)		0.00	□ 確認済
		表示スケーリング値ゼロ (-20000~100000)		0.00	
	スパン点*	入力スケーリング値スパン 測定レンジ 0~0.2V (0.0000~0.2000) 測定レンジ 0~2V (0.000~2.000) 測定レンジ 0~20V (0.000~20.000) 測定レンジ 0~200V (0.00~200.00)		200.00	
		表示スケーリング値スパン (-20000~100000)		200.00	

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄	
スケーリング設定モード →入力スケーリング値ゼロ →入力スケーリング値スパン →表示スケーリング値ゼロ →表示スケーリング値スパン	形式：47DAC-2□□-□□	ゼロ点*	入力スケーリング値ゼロ		0.00	<input type="checkbox"/> 確認済
			測定レンジ 0～0.2mA (0.0000～0.2000)			
		測定レンジ 0～2mA (0.000～2.000)				
		測定レンジ 0～20mA (0.000～20.000)				
		スパン点*	測定レンジ 0～200mA (0.00～200.00)			
			表示スケーリング値ゼロ (-20000～100000)		0.00	
		スパン点*	入力スケーリング値スパン		200.00	
			測定レンジ 0～0.2mA (0.0000～0.2000)			
			測定レンジ 0～2mA (0.000～2.000)			
			測定レンジ 0～20mA (0.000～20.000)			
			測定レンジ 0～200mA (0.00～200.00)			
			表示スケーリング値スパン (-20000～100000)		200.00	

※ゼロ点、スパン点の関係とスケーリングについて


●正スケーリング

入力値が増加するに従い、表示値が増加します。

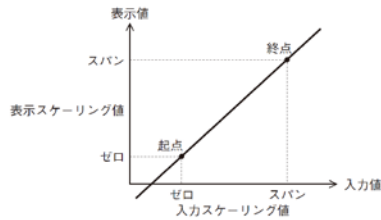

●逆スケーリング

入力値が増加するに従い、表示値が減少します。

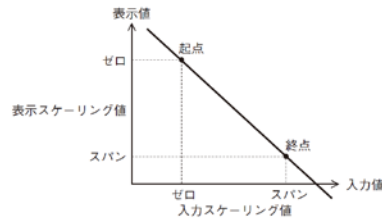

表示スケーリング小数点位置は、任意の位置に設定できます。従って、表示スケーリング値は小数点以下の桁数を考慮し、設定して下さい。

■アナログ出力設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
アナログ出力種別	出力レンジ 0～5V 出力レンジ -5～+5V 出力レンジ -10～+10V 出力レンジ 0～20mA 出力レンジ 4～20mA	希望の箇所□に チェックを入れて下 さい。	<input type="checkbox"/> 0～5V <input type="checkbox"/> -5～+5V <input type="checkbox"/> -10～+10V <input type="checkbox"/> 0～20mA <input type="checkbox"/> 4～20mA	4～20mA	<input type="checkbox"/> 確認済
初期設定モード →アナログ出力 0%設定	-20000～100000 アナログ出力 0%時の表示値を設定し ます。	左記で示す範囲よ り、ご希望の値を設 定します。		0.00	
初期設定モード →アナログ出力 100%設定	-20000～100000 アナログ出力 100%時の表示値を設定 します。	左記で示す範囲よ り、ご希望の値を設 定します。		200.00	

注 1) 設定範囲内において、「アナログ出力 0%設定<アナログ出力 100%設定」の条件になるようご指定ください。

注 2) スケーリング設定のご指定があり、アナログ出力設定の指定がない場合、アナログ出力 0%設定は表示スケーリング値ゼロの値、アナログ出力 100%設定は表示スケーリング値スパンの値に設定します。

■警報出力設定

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
警報値設定モード →LL設定値*	-20000~100000 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。	20.00	□ 確認済
警報値設定モード →L設定値	-20000~100000 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。	60.00	
警報値設定モード →H設定値	-20000~100000 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。	140.00	
警報値設定モード →HH設定値*	-20000~100000 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。	180.00	

注) スケーリング設定のご指定があり、警報出力設定の指定がない場合、L、LLは表示スケーリング値ゼロの値、H、HHは表示スケーリング値スパンの値に設定します。

※4点警報の場合のみ設定。2点警報の場合は指定できません。

■単位シール貼付

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
単位シール	DC, AC, mV, V, kV, μ A, mA, A, kA, mW, W, kW, var, kvar, Mvar, VA, Hz, Ω , k Ω , M Ω , cm, mm, m, m/sec, mm/min, cm/min, m/min, m/h, m/s ² , inch, ℓ , ℓ /s, ℓ /min, ℓ /h, m ³ , m ³ /sec, m ³ /min, m ³ /h, Nm ³ /h, N·m, N/m ² , g, kg, kg/h, N, kN, Pa, kPa, MPa, t, t/h, °C, °F, %RH, J, kJ, MJ, rpm, sec, min, min ⁻¹ , pH, %, ppm	左記で示す範囲の単位の中から選択します。	単位シールの貼付無し	□ 確認済

・単位シールの貼付位置

