

# 仕様伺書

対象形式：40DCT

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	

## ■スケールリング設定

設定項目	設定可能範囲	設定値の意味	入力信号コード	標準設定値	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
入力スケールリング値A	※入力信号コードで指定した測定レンジの範囲内	測定レンジのうち、起点として設定する入力値 (入力スケールリング値A<入力スケールリング値B)	A1:0~20.00mA	0.00		□ 確認済
			A2:0~200.0mA	0.0		
			A3:0~2.000A	0.000		
			A4:0~1.000A	0.000		
			A5:0~5.000A	0.000		
入力スケールリング値B		測定レンジのうち、終点として設定する入力値 (入力スケールリング値 A<入力スケールリング値 B)	A1:0~20.00mA	20.00		
			A2:0~200.0mA	200.0		
			A3:0~2.000A	2.000		
			A4:0~1.000A	1.000		
			A5:0~5.000A	5.000		
表示スケールリング値A	-9999~9999	入力スケールリング値Aに対する表示値	A1:0~20.00mA	0.00		
			A2:0~200.0mA	0.0		
			A3:0~2.000A	0.000		
			A4:0~1.000A	0.000		
			A5:0~5.000A	0.000		
表示スケールリング値B	-9999~9999	入力スケールリング値Bに対する表示値	A1:0~20.00mA	20.00		
			A2:0~200.0mA	200.0		
			A3:0~2.000A	2.000		
			A4:0~1.000A	1.000		
			A5:0~5.000A	5.000		



## ■ゼロリミット設定

設定項目	設定可能範囲	設定値の意味	入力信号コード	標準設定値	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
ゼロリミット	ON	ゼロリミット機能を有効	-	OFF	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> ABS <input type="checkbox"/> OFF	<input type="checkbox"/> 確認済
	ABS	絶対値ゼロリミット機能を有効				
	OFF	ゼロリミット機能を無効				
ゼロリミット値	0~999	設定値以下の表示値となった場合ゼロを表示	-	0		

※A点、B点の関係とスケーリングについて

・正スケーリング  
入力値が増加するに従い、表示値が増加します。

・逆スケーリング  
入力値が増加するに従い、表示値が減少します。

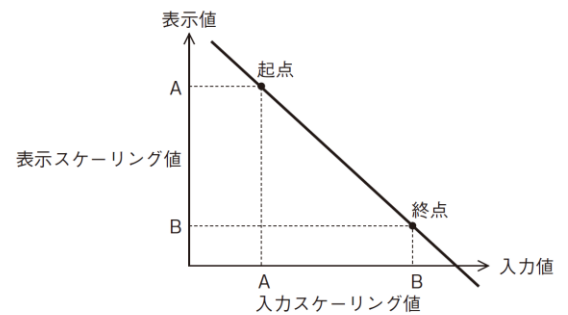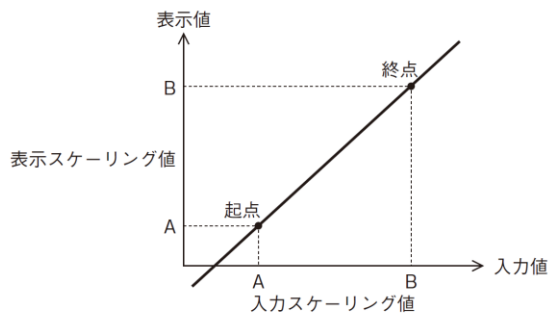

表示スケーリング小数点位置は、任意の位置に設定できます。従って、表示スケーリング値は小数点以下の桁数を考慮し、設定して下さい。

## ■表示設定

設定項目	設定可能範囲	設定値の意味	標準設定値	ご指定出荷時設定値	弊社記入欄
移動平均回数	AoFF	移動平均処理なし	AoFF	<input type="checkbox"/> AoFF	<input type="checkbox"/> 確認済
	A 2	移動平均2回		<input type="checkbox"/> A 2	
	A 4	移動平均4回		<input type="checkbox"/> A 4	
	A 8	移動平均8回		<input type="checkbox"/> A 8	
	A 16	移動平均 16 回		<input type="checkbox"/> A 16	
輝度調整	C 0	輝度 0(暗)	C 5	<input type="checkbox"/> C 0	<input type="checkbox"/> 確認済
	C 1	輝度 1		<input type="checkbox"/> C 1	
	C 2	輝度 2		<input type="checkbox"/> C 2	
	C 3	輝度 3		<input type="checkbox"/> C 3	
	C 4	輝度 4		<input type="checkbox"/> C 4	
	C 5	輝度 5(明)		<input type="checkbox"/> C 5	

■単位シールの貼付

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
単位シール	DC, AC, mV, V, kV, mA, A, kA, mW, W, kW, var, kvar, Mvar, VA, Hz, Ω, kΩ, MΩ, cm, mm, m, m/sec, mm/min, cm/min, m/min, m/h, m/s <sup>2</sup> , inch, ℓ, ℓ/s, ℓ/min, ℓ/h, m <sup>3</sup> , m <sup>3</sup> /sec, m <sup>3</sup> /min, m <sup>3</sup> /h, Nm <sup>3</sup> /h, N·m, N/m <sup>2</sup> , g, kg, kg/h, N, kN, Pa, kPa, MPa, t, t/h, °C, °F, %RH, J, kJ, MJ, rpm, sec, min, pH, %, ppm	左記で示す範囲の単位の中から選択します。	単位シールの貼付無し	<input type="checkbox"/> 確認済

※単位シールの貼付位置

