

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。  
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	


■スケールリング設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
スケールリング設定モード →表示値ゼロ →表示値スパン	全形式共通	ゼロ点*	表示値ゼロ (-20000~100000)		□ 確認済
		スパン点*	表示値スパン (-20000~100000)		

※ゼロ点、スパン点の関係とスケールリングについて


●正スケールリング

入力値が増加するに従い、表示値が増加します。

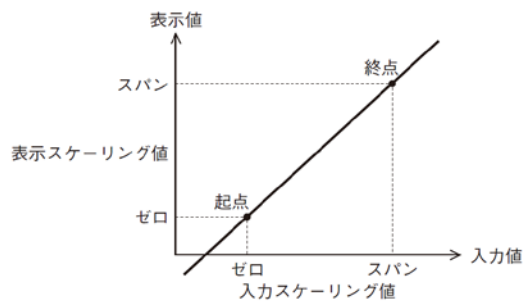

●逆スケールリング

入力値が増加するに従い、表示値が減少します。

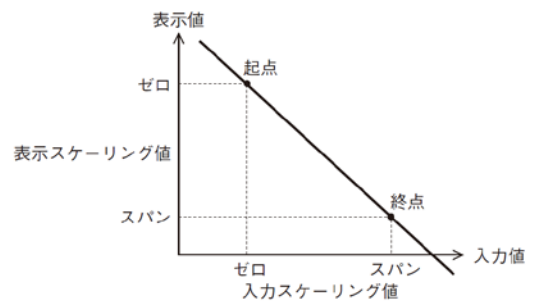

入力スケールリング値ゼロ及び、スパンは、ご使用になられるポテンシオメータに合わせ、ティーチ校正機能を使って設定します。従いまして、本仕様伺書では指定しません。詳細は取扱説明書を参照ください。

表示スケールリング小数点位置は、任意の位置へ設定できます。従って、表示スケールリング値は小数点以下の桁数を考慮し、設定してください。

■アナログ出力設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
スケーリング設定モード →アナログ出力種別	出力レンジ 0～5V 出力レンジ-5～+5V 出力レンジ-10～+10V 出力レンジ 0～20mA 出力レンジ 4～20mA	希望の箇所□に チェックを入れて下 さい。	<input type="checkbox"/> 0～5V <input type="checkbox"/> -5～+5V <input type="checkbox"/> -10～+10V <input type="checkbox"/> 0～20mA <input type="checkbox"/> 4～20mA	4～20mA	<input type="checkbox"/> 確認済
スケーリング設定モード →アナログ出力 0%設定	-20000～100000  アナログ出力 0%時の表示値を設定 します。	左記で示す範囲よ り、ご希望の値を設 定します。		-100.00	
スケーリング設定モード →アナログ出力 100%設定	-20000～100000  アナログ出力 100%時の表示値を設定 します。	左記で示す範囲よ り、ご希望の値を設 定します。		100.00	

注 1) 設定範囲内において、アナログ出力 0%設定<アナログ出力 100%設定の条件になるようご指定ください。

注 2) スケーリング設定のご指定があり、アナログ出力設定の指定がない場合、アナログ出力 0%設定は表示値ゼロの値、アナログ出力 100%設定は表示値  
スパンの値に設定します。

■警報出力設定

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
警報値設定モード →L L設定値*	-20000～100000 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を 設定します。		-80.00	<input type="checkbox"/> 確認済
警報値設定モード →L設定値	-20000～100000 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を 設定します。		-40.00	
警報値設定モード →H設定値	-20000～100000 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を 設定します。		40.00	
警報値設定モード →H H設定値*	-20000～100000 (小数点位置は無関係) 警報なしの場合は----	左記で示す範囲より、希望の値を 設定します。		80.00	

注) スケーリング設定のご指定があり、警報出力設定の指定がない場合、L、L Lは表示値ゼロの値、H、H Hは表示値スパンの値に設定します。

※ 4点警報の場合のみ設定。2点警報の場合は指定できません。

■単位シール貼付

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄	
単位シール	DC, AC, mV, V, kV, $\mu$ A, mA, A, kA, mW, W, kW, var, kvar, Mvar, VA, Hz, $\Omega$ , k $\Omega$ , M $\Omega$ , cm, mm, m, m/sec, mm/min, cm/min, m/min, m/h, m/s <sup>2</sup> , inch, $\ell$ , $\ell$ /s, $\ell$ /min, $\ell$ /h, m <sup>3</sup> , m <sup>3</sup> /sec, m <sup>3</sup> /min, m <sup>3</sup> /h, Nm <sup>3</sup> /h, N·m, N/m <sup>2</sup> , g, kg, kg/h, N, kN, Pa, kPa, MPa, t, t/h, °C, °F, %RH, J, kJ, MJ, rpm, sec, min, min <sup>-1</sup> , pH, %, ppm	左記で示す範囲の単位の中から選択します。		単位シールの貼付無し	<input type="checkbox"/> 確認済

・単位シールの貼付位置

