

仕様伺書

対象形式：47NLVT

お客様記入		弊社記入		営業部門	
形 式		JOB No.		承認	作成
貴 社 名		機 番			
お 名 前		営業担当			
注 番					

各設定項目に対して標準設定値から変更がある場合、設定可能範囲でご指定下さい。
標準設定値とは、一切のご指定がない時の値です。

製造部門	
確認	設定
機番	


■ スケーリング設定

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
入力スケーリング値 ZERO	形式：47NLVT- <input type="checkbox"/> -R <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> =A：4～20mA DC <input type="checkbox"/> =D：0～20mA DC <input type="checkbox"/> =4：0～10V DC <input type="checkbox"/> =5：0～5V DC <input type="checkbox"/> =6：1～5V DC <input type="checkbox"/> =4W：-10～+10V DC <input type="checkbox"/> =5W：-5～+5V DC	入力スケーリング値 ZERO	<input type="checkbox"/> =A：4.00 <input type="checkbox"/> =D：0.00	□確認済
表示スケーリング値 ZERO		表示スケーリング値 ZERO (-19999～19999)	<input type="checkbox"/> =4：0.000 <input type="checkbox"/> =5：0.000 <input type="checkbox"/> =6：1.000 <input type="checkbox"/> =4W：-10.000 <input type="checkbox"/> =5W：-5.000	
入力スケーリング値 SPAN		入力スケーリング値 SPAN	<input type="checkbox"/> =A：20.00 <input type="checkbox"/> =D：20.00	
表示スケーリング値 SPAN		表示スケーリング値 SPAN (-19999～19999)	<input type="checkbox"/> =4：10.000 <input type="checkbox"/> =5：5.000 <input type="checkbox"/> =6：5.000 <input type="checkbox"/> =4W：10.000 <input type="checkbox"/> =5W：5.000	

※入力スケーリングと表示スケーリングについて


・正スケーリング

入力値が増加するに従い、表示値が増加します。

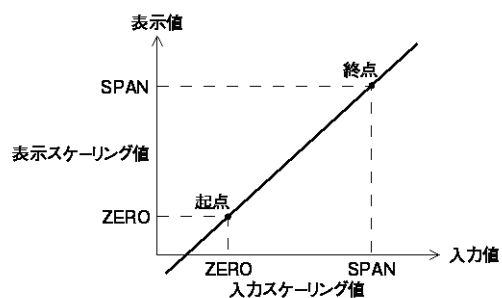

・逆スケーリング

入力値が増加するに従い、表示値が減少します。

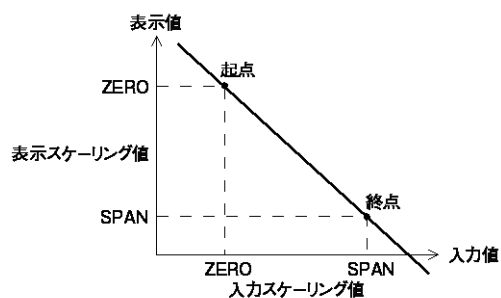

表示スケーリング小数点位置は、任意の位置に設定できます。従って、表示スケーリング値は小数点以下の桁数を考慮し、設定して下さい。

■ 警報出力数設定

設定項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
警報出力数	<input type="checkbox"/> 2点警報 <input type="checkbox"/> 警報なし	<input type="checkbox"/> 2点警報	□確認済

■警報値設定（警報出力数設定を2点警報にご指定の場合）

設定項目	設定可能範囲		ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
L警報設定値	-19999~19999 L警報設定なしの場合は「-」。	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		形式: 47NLVT-■□-R□ ■=A: 5.60 ■=D: 2.00 ■=4: 1.000 ■=5: 0.500 ■=6: 1.400 ■=4W: -8.000 ■=5W: -4.000	□ 確認済
H警報設定値	-19999~19999 H警報設定なしの場合は「-」。	左記で示す範囲より、希望の値を設定します。		形式: 47NLVT-■□-R□ ■=A: 18.40 ■=D: 18.00 ■=4: 9.000 ■=5: 4.500 ■=6: 4.600 ■=4W: 8.000 ■=5W: 4.000	

※スケーリング設定のご指定が有り、警報出力設定の指定がない場合Lは表示スケーリング値ZEROの値、Hは表示スケーリング値SPANの値に設定します。

■表示輝度設定

設定項目	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
表示輝度設定	<input type="checkbox"/> C1: 輝度 1(暗い) <input type="checkbox"/> C2: 輝度 2 <input type="checkbox"/> C3: 輝度 3(中間) <input type="checkbox"/> C4: 輝度 4 <input type="checkbox"/> C5: 輝度 5(明るい)	C3: 輝度 3(中間)	□ 確認済

■単位シール貼付

設定項目	設定可能範囲	ご指定出荷時設定値	標準設定値	弊社記入欄
単位シール	DC, AC, mV, V, kV, μ A, mA, A, kA, mW, W, kW, var, kvar, Mvar, VA, Hz, Ω , k Ω , M Ω , cm, mm, m, m/sec, mm/min, cm/min, m/min, m/h, m/s ² , inch, ℓ , ℓ /s, ℓ /min, ℓ /h, m ³ , m ³ /sec, m ³ /min, m ³ /h, Nm ³ /h, N·m, N/m ² , g, kg, kg/h, N, kN, Pa, kPa, MPa, t, t/h, °C, °F, %RH, J, kJ, MJ, rpm, sec, min, pH, %, ppm	左記で示す範囲の単位の中から選択します。	単位シールの貼付無し	□ 確認済

※単位シールの貼付位置

